


# INSTALLATION INSTRUCTIONS AND OWNER'S MANUAL



# VENTED ROOM HEATER

MODELS RH-25-7 RH-35-7

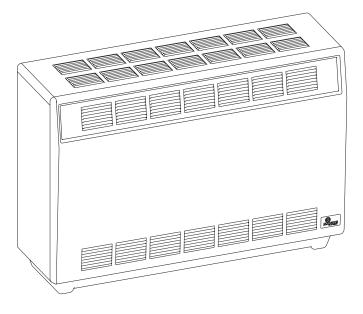



WARNING: If the information in these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS
  - Do not try to light any appliance.
  - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
  - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
  - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

Installer: Leave this manual with the ap-

pliance.

Consumer: Retain this manual for future

reference.

WARNING: If not installed, operated and maintained in accordance with the manufacturer's instructions, this product could expose you to substances in fuel or from fuel combustion which can cause death or serious illness.

# **TABLE OF CONTENTS**

SECTION PAG	Ε
IMPORTANT SAFETY INFORMATION	
SAFETY INFORMATION FOR USERS OF LP-GAS4	
INTRODUCTION5	
SPECIFICATIONS5	
GAS SUPPLY6	
CLEARANCES7	
VENTING	
VENTING GUIDELINES8	
VENT SAFETY SHUTOFF SYSTEM9	
REVERSIBLE VERTICAL OR HORIZONTAL DRAFT DIVERTER9	
THERMOSTAT OPERATION9	
LIGHTING INSTRUCTIONS10	
PILOT FLAME CHARACTERISTICS11	
MAIN BURNER FLAME CHARACTERISTICS11	
MAINTENANCE12	
TROUBLESHOOTING12	
MASTER PARTS DISTRIBUTOR LIST13	
HOW TO ORDER REPAIR PARTS13	
PARTS VIEW14	
PARTS LIST15	
OPTIONAL BLOWER INSTALLATION INSTRUCTIONS16-17	
WARRANTY18	
APPLIANCE SERVICE HISTORY19	

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

# THIS IS A HEATING APPLIANCE

DO NOT OPERATE THIS APPLIANCE WITHOUT FRONT PANEL INSTALLED.

- Due to high temperatures, the room heater should be located out of traffic and away from furniture and draperies.
- Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperature and should stay away to avoid burns or clothing ignition.
- Young children should be carefully supervised when they are in the same room as the room heater.
- Clothing or other flammable material should not be placed on or near the room heater.
- Due to high surface temperatures, keep children, clothing and furniture away.
- · Keep burner and control compartment clean.
- Installation and repair should be done by a QUALIFIED SERVICE PERSON. The room heater should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required due to excessive lint from carpeting, bedding material, etc. It is imperative that

- control compartments, burners and circulating air passageways of the room heater be kept clean.
- DO NOT put anything around the heater that will obstruct the flow of combustion and ventilation air.
   See clearances.
- DO keep the appliance area clear and free from combustible material, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- DO examine venting system periodically. Clean and replace damaged parts. Examinations should be made at the start of the heating season and also in mid heating season under average conditions.
- DO examine burners periodically. Clean and replace damaged parts.
- DO NOT use this heater if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the heater and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.

**Attention:** During operation of vented room heater the gasket for observation hole cover, observation hole cover and cover plate for observation hole cover must be attached to combustion chamber and secured with two (2) wing nuts.

# SAFETY INFORMATION FOR USERS OF LP-GAS

Propane (LP-Gas) is a flammable gas which can cause fires and explosions. In its natural state, propane is odorless and colorless. You may not know all the following safety precautions which can protect both you and your family from an accident. Read them carefully now, then review them point

by point with the members of your household. Someday when there may not be a minute to lose, everyone's safety will depend on knowing exactly what to do. If, after reading the following information, you feel you still need more information, please contact your gas supplier.

# LP-GAS WARNING ODOR

If a gas leak happens, you should be able to smell the gas because of the odorant put in the LP-Gas.

That's your signal to go into immediate action!

- Do not operate electric switches, light matches, use your phone. Do not do anything that could ignite the gas.
- Get everyone out of the building, vehicle, trailer, or area. Do that IMMEDIATELY.
- · Close all gas tank or cylinder supply valves.
- LP-Gas is heavier than air and may settle in low areas such as basements. When you have reason to suspect a gas leak, keep out of basements and other low areas. Stay out until firefighters declare them to be safe.
- Use your neighbor's phone and call a trained LP-Gas service person and the fire department. Even though you may not continue to smell gas, do not turn on the gas again. Do not re-enter the building, vehicle, trailer, or area.
- **Finally,** let the service man and firefighters check for escaped gas. Have them air out the area before you return. Properly trained LP-Gas service people should repair the leak, then check and relight the gas appliance for you.

# **NO ODOR DETECTED - ODOR FADE**

Some people cannot smell well. Some people cannot smell the odor of the chemical put into the gas. You must find out if you can smell the odorant in propane. Smoking can decrease your ability to smell. Being around an odor for a time can affect your sensitivity or ability to detect that odor. Sometimes other odors in the area mask the gas odor. People may not smell the gas odor or their minds are on something else. Thinking about smelling a gas odor can make it easier to smell.

The odorant in LP-gas is colorless, and it can fade under some circumstances. For example, if there is an underground leak, the movement of the gas through soil can filter the odorant. Odorants in LP-Gas also are subject to oxidation. This fading can occur if there is rust inside the storage tank or in iron gas pipes.

The odorant in escaped gas can adsorb or absorb onto or into walls, masonry and other materials and fabrics in a room. That will take some of the odorant out of the gas, reducing its odor intensity.

LP-Gas may stratify in a closed area, and the odor intensity could vary at different levels. Since it is heavier than air, there may be more odor at lower levels. Always be sensitive to the slightest gas odor. If you detect any odor, treat it as a serious leak. Immediately go into action as instructed earlier.

# **SOME POINTS TO REMEMBER**

- Learn to recognize the odor of LP-gas. Your local LP-Gas
  Dealer can give you a "Scratch and Sniff" pamphlet. Use it
  to find out what the propane odor smells like. If you suspect
  that your LP-Gas has a weak or abnormal odor, call your
  LP-Gas Dealer.
- If you are not qualified, do not light pilot lights, perform service, or make adjustments to appliances on the LP-Gas system. If you are qualified, consciously think about the odor of LP-Gas prior to and while lighting pilot lights or performing service or making adjustments.
- Sometimes a basement or a closed-up house has a musty smell that can cover up the LP-Gas odor. Do not try to light pilot lights, perform service, or make adjustments in an area where the conditions are such that you may not detect the odor if there has been a leak of LP-Gas.
- Odor fade, due to oxidation by rust or adsorption on walls of new cylinders and tanks, is possible. Therefore, people should be particularly alert and careful when new tanks or cylinders are placed in service. Odor fade can occur in new tanks, or reinstalled old tanks, if they are filled and allowed to set too long before refilling. Cylinders and tanks which have been out of service for a time may develop internal rust which will

- cause odor fade. If such conditions are suspected to exist, a periodic sniff test of the gas is advisable. If you have any question about the gas odor, call your LP-gas dealer. A periodic sniff test of the LP-gas is a good safety measure under any condition.
- If, at any time, you do not smell the LP-Gas odorant and you think you should, assume you have a leak. Then take the same immediate action recommended above for the occasion when you do detect the odorized LP-Gas.
- If you experience a complete "gas out," (the container is under no vapor pressure), turn the tank valve off immediately. If the container valve is left on, the container may draw in some air through openings such as pilot light orifices. If this occurs, some new internal rusting could occur. If the valve is left open, then treat the container as a new tank. Always be sure your container is under vapor pressure by turning it off at the container before it goes completely empty or having it refilled before it is completely empty.

Page 4 30500-2-0514

# INTRODUCTION

#### Introduction

Always consult your local Building Department regarding regulations, codes or ordinances which apply to the installation of a vented room heater.

#### Instructions to Installer

- Installer must leave instruction manual with owner after installation
- Installer must have owner fill out and mail warranty card supplied with vented room heater.
- Installer should show owner how to start and operate vented room heater and thermostat.

# Warning:

Any change to this vented room heater or its controls can be dangerous. Any safety screen or guard removed for servicing a vented room heater must be replaced prior to operating the vented room heater.

#### **General Information**

This series is design certified in accordance with American National Standard/CSA Standard Z21.86 and CSA 2.32 by the Canadian Standards Association, as a Vented Room Heater and must be installed according to these instructions.

Any alteration of the original design, installed other than as shown in these instructions or use with a type of gas not shown on the rating plate is the responsibility of the person and company making the change.

#### **Important**

All correspondence should refer to complete Model Number, Serial Number and type of gas.

**Notice:** During initial firing of this unit, its paint will bake out and smoke will occur. To prevent triggering of smoke alarms, ventilate the room in which the unit is installed.

#### Installation on Rugs and Tile

If this appliance is to be installed directly on carpeting, tile, or other combustible material, other than wood flooring, the appliance shall

be installed on a metal or wood panel extending the full width and depth of the appliance.

The base referred to above does not mean the fire-proof base as used on wood stoves. The protection is primarily for rugs that may be extremely thick and light-color tile that can discolor.

Floor pad is available from Empire Comfort Systems, Inc., Part Number DVP-1.

#### **Qualified Installing Agency**

Installation and replacement of gas piping, gas utilization equipment or accessories and repair and servicing of equipment shall be performed only by a qualified agency. The term "qualified agency" means any individual, firm, corporation, or company which whether in person or through a representative is engaged in and is responsible for (a) the installation or replacement of gas piping or (b) the connection, installation, repair or servicing of equipment, who is experienced in such work, familiar with all precautions required and has complied with all the requirements of the authority having jurisdiction.

**State of Massachusetts:** The installation must by made by a licensed plumber or gas fitter in the Commonwealth of Massachusetts.

The installation must conform to local codes or, in the absence of local codes, with the *National Fuel Gas Code*, *ANSI Z223.1 \*/ Canadian Installation Code*, *CAN/CGA B149*.

\*Available from the American National Standards Institute, Inc., 11 West 42nd St.. New York, NY 10036.

### **High Altitudes**

For altitudes/elevations above 2,000 feet (610m), input ratings should be reduced at the rate of 4 percent for each 1,000 feet (305m) above sea level. **Canadian High Altitudes** for locations having an elevation above mean sea level between 2,000 feet (610m) and 4,500 feet (1370m), the manifold pressure is to be decreased from 4.0" w.c. (.996kPa) to 3.2" w.c. (.797kPa) for Natural Gas and from 10.0" w.c. (2.49kPa) to 8.0" w.c. (1.99kPa) for Propane Gas.

SPEC	IFICATIONS	
Model	RH-25	RH-35
Input BTU.HR (KW/H)	25,000 (7.3)	35,000 (10.3)
Height	26" (660mm)	26" (660mm)
Width	37" (940mm)	37" (940mm)
Depth including diverter	18 3/8" (467mm)	18 3/8" (467mm)
Gas Inlet Pipe	1/2" (13mm)	1/2" (13mm)
Size of flue collar	4" (102mm)	4" (102mm)
Floor to top of collar on vertidcal position of Draft Diverter	22 15/16" (583mm)	22 15/16" (583mm)
Floor to center of collar on horizontal position of Draft Diverter	18 3/16" (462mm)	18 3/16" (462mm)
Accessories		
Blower Package	DRB-1	DRB-1
Floor Pad	DVP-1	DVP-1

# **GAS SUPPLY**

# **Recommended Gas Pipe Diameter**

Pipe Length	Schedule 40 Pipe Inside Diameter		Tubing, Outside [	
	Nat.	L.P.	Nat.	L.P.
0-10 feet	1/2"	3/8"	1/2"	3/8"
0-3 meters	12.7mm	9.5mm	12.7mm	9.5mm
10-40 feet	1/2"	1/2"	5/8"	1/2"
4-12 meters	12.7mm	12.7mm	15.9mm	12.7mm
40-100 feet	1/2"	1/2"	3/4"	1/2"
13-30 meters	12.7mm	12.7mm	19mm	12.7mm
100-150 feet	3/4"	1/2"	7/8"	3/4"
31-46 meters	19mm	12.7mm	22.2mm	19mm

**Note:** Never use plastic pipe. Check to confirm whether your local codes allow copper tubing or galvanized.


**Note:** Since some municipalities have additional local codes, it is always best to consult your local authority and installation code.

The use of the following gas connectors is recommended:

- ANS Z21.24 Appliance Connectors of Corrugated Metal Tubing and Fittings
- ANS Z21.45 Assembled Flexible Appliance Connectors of Other Than All-Metal Construction

The above connectors may be used if acceptable by the authority having jurisdiction. The state of Massachusetts requires that a flexible appliance connector cannot exceed three feet in length.

# FLEXIBLE GAS LINE CONNECTION



### RIGID GAS LINE CONNECTION

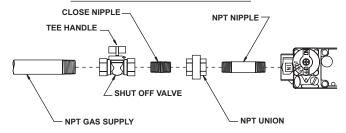


Figure 1

Consult the current National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 CAN/CGA-B149 (.1 or .2) installation code.

#### Installing a New Main Gas Cock

Each appliance should have its own manual gas cock.

A manual main gas cock should be located in the vicinity of the unit. Where none exists, or where its size or location is not adequate, contact your local authorized installer for installation or relocation.

Compounds used on threaded joints of gas piping shall be resistant

to the action of liquefied petroleum gases. The gas lines must be checked for leaks by the installer. This should be done with a soap solution watching for bubbles on all exposed connections, and if unexposed, a pressure test should be made.

Never use an exposed flame to check for leaks. Appliance must be disconnected from piping at inlet of control valve and pipe capped or plugged for pressure test. Never pressure test with appliance connected; control valve will sustain damage!

A gas valve and ground joint union should be installed in the gas line upstream of the gas control to aid in servicing. It is required by the National Fuel Gas Code that a drip line be installed near the gas inlet. This should consist of a vertical length of pipe tee connected into the gas line that is capped on the bottom in which condensation and foreign particles may collect.

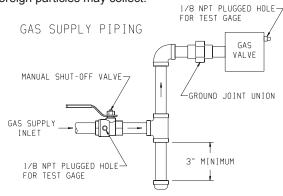


Figure 2

### Method of Installing a Tee Fitting Sediment Trap

# **Pressure Testing of the Gas Supply System**

- To check the inlet pressure to the gas valve, a 1/8" (3mm) N.P.T. plugged tapping, accessible for test gauge connection, must be placed immediately upstream of the gas supply connection to the appliance.
- The appliance and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures in excess of 1/2 psig (3.5 kPa).
- 3. The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 psig (3.5 kPa).

**Attention!** If one of the above procedures results in pressures in excess of 1/2 psig (14" w.c.) (3.5 kPa) on the appliance gas valve, it will result in a hazardous condition.

#### **Checking Manifold Pressure**

Both Propane and Natural gas valves have a built-in pressure regulator in the gas valve. Natural gas models will have a manifold pressure of approximately 4.0" w.c. (.996kPa) at the valve outlet with the inlet pressure to the valve from a minimum of 5.0" w.c. (1.245kPa) for the purpose of input adjustment to a maximum of 10.5" w.c. (2.61kPa). Propane gas models will have a manifold pressure approximately 10.0" w.c. (2.49kPa) at the valve outlet with the inlet pressure to the valve from a minimum of 11.0" w.c. (2.739kPa) for the purpose of input adjustment to a maximum of 13.0" w.c. (3.237kPa).

A 1/8" (3mm) N.P.T. plugged tapping, accessible for test gauge connection, is located on the outlet side of the gas control.

Page 6 30500-2-0514

# **CLEARANCES**

Clearances: When facing the front of the room heater the minimum clearances to combustible construction (material) are the following: Right side 6 inches (152mm). Left side 6 inches (152mm). Recommend 18 inches (457mm) on left side for servicing. Do not install in alcove or closet. No horizontal projection above heater permitted within 48 inches (122cm).

Ceiling 48 inches (122cm). Rear of draft hood 2 inches (51mm). Open in front to provide service, access, and clearance to combustibles.

# **VENTING**

#### Venting

- 1. Flue pipe must be as large as the flue collar on the draft diverter.
- 2. Maintain an upward slope of at least 1/4 inch (6mm) per foot (.3m) of horizontal run.
- 3. Run flue pipe as directly as possible with a minimum of elbows.
- Flue pipe should extend through the wall of a chimney to be flush with inner wall.
- 5. Flue pipe must be adequately supported by metal strips.
- 6. Single wall vent pipe may be attached directly to the draft hood of the room heater when a clearance of 2 1/2 inches (64mm) is maintained between the single wall vent pipe and the combustible wall of the room in which the room heater is located. Use double wall vent pipe for clearances less than 2 1/2 inches (64mm) to combustibles.
- 7. For flue pipe running through walls and roof, use B-1 [1 inch (25mm) clearance to combustibles) vent pipe.
- 8. Chimneys should extend at least 2 feet (.6m) above the roof and above any object or nearby building within 10 feet (3m).
- 9. Open tees should not be used in the flue pipe.
- 10. Appliance must not be connected to a chimney flue that is servicing a separate solid-fuel burning appliance.

For proper venting, do not attach a 90° elbow directly to draft diverter. If possible, attach 2 feet (.6m) of straight vent pipe before an elbow is used. Use 45° elbows if possible.

Uninsulated single-wall metal pipe shall not be used outdoors in cold climates for venting gas utilization equipment.

# **Ventilation and Combustion Air**

Room heaters shall be installed in a location in which the facilities for ventilation permit satisfactory combustion of gas and proper venting under normal conditions. In buildings of conventional frame, brick or stone construction without tight storm windows and doors, infiltration is normally adequate to provide for combustion and draft hood dilution.

Where appliances are installed in a confined space within a building, the building being of unusually tight construction, air for combustion and ventilation must be obtained directly from outdoors or from such spaces that freely communicate with the outdoors. Under these conditions, the confined space shall be provided with two permanent openings, one near the top of the enclosure and one near the bottom; each opening shall have a free area of not less than one square inch (6.5cm²)per 1,000 BTU's (.3KW/H) of total input. The draft hood must be in the same atmospheric pressure zone as the combustion air inlet to the appliance.

# **Liner and Insulated Liner**

When you install a vented room heater into a masonry chimney you must follow these steps.

 The chimney must be lined and sized properly. Most masonry chimneys are over sized and absorb too much heat to be con-

- sidered a proper vent. If you have any doubts line the chimney with the right size liner. If it's unlined you must line it.
- Use an insulated liner when the chimney is on the outside, three sides exposed to the weather, and there is no clay liner in the chimney. The insulation will help keep the flue gases warmer.

## **Insulated Vent Enclosure**

Vented room heaters installed with the vent going directly to the outside and above the eaves can cause poor venting. The cold pipe will have a delay in proper venting and cause the room heater to shut "off" by the vent safety switch. To prevent delayed venting as well as condensation of flue products an insulated enclosure is recommended.

Use type B 4" (102mm) diameter vent pipe and maintain at least a one inch (25mm) clearance to combustibles.

Use metal thimble to protect vent pipe as it passes through combustibles.

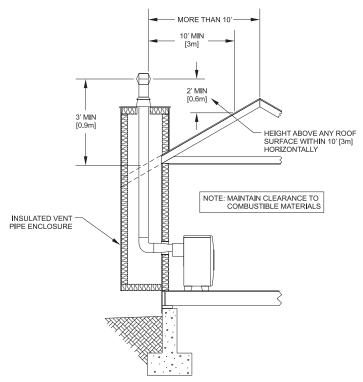


Figure 3


# **VENTING GUIDELINES**


The installer must consider all of the following venting rules.

- Flue pipe MUST always have an upward slope (1/4 inch per foot minimum).
- Flue pipe MUST be Type B double wall insulated.
- Flue pipe MUST run as directly as possible and have as few elbows as possible.
- Flue pipe MUST be as large as the flue collar on the draft diverter.
- The flue pipe MUST be on the outside of the draft diverter collar.
- The flue pipe MUST be sealed. No open "Tees."
- The flue pipe's vertical rise MUST always be at least twice the length of the horizontal run.
- Each new piece of flue pipe that is connected when getting farther away from the furnace MUST connect on the outside of the previous one. Remember, the exhaust must flow "into" the next pipe.
- For flue pipe running through walls, roof and within one inch
  of combustible construction, use B-1 (one inch clearance to
  combustibles) vent pipe. Any combustible material that is within
  6 inches of the vent connection or the draft diverter must be
  shielded with a non-combustible material.
- When connecting the flue pipe to the chimney, the pipe MUST go fully in and be cemented. The flue pipe MUST NOT go too far into the chimney. It should be cut off as it will interfere with normal venting.
- Flue pipe MUST NOT have any downward sloping sections, dips or sags.
- Do not use Type C single wall flue pipe. Uninsulated singlewall metal pipe shall not be used outdoors in cold climates for venting gas utilization equipment.
- The flue pipe MUST NOT be connected to a chimney that has a fireplace connected to it.

# **Helpful Hints**

- 1. If you have a choice, select a location close to the chimney.
- 2. If there is no chimney, you will have to run a flue pipe from the furnace, up to and above the house roof. Select a location permitting the most direct run. Try going up to the roof through a closet. Remember that the flue pipe must slope upwards at least 1/4 of an inch for each foot and you may find floor joints in our path, so it is important to plan the run carefully.
- 3. If you have decided to go up to the roof through a closet, remember that you MUST keep a minimum distance of 1 inch between Type B vent pipe and any combustible material. Run it through a single wall pipe that is 2 inches larger in diameter than the flue pipe. Use thimbles when going through floor and ceiling and flashing when going through roof.

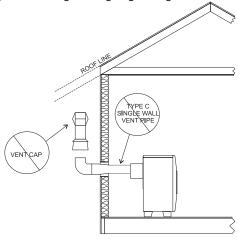

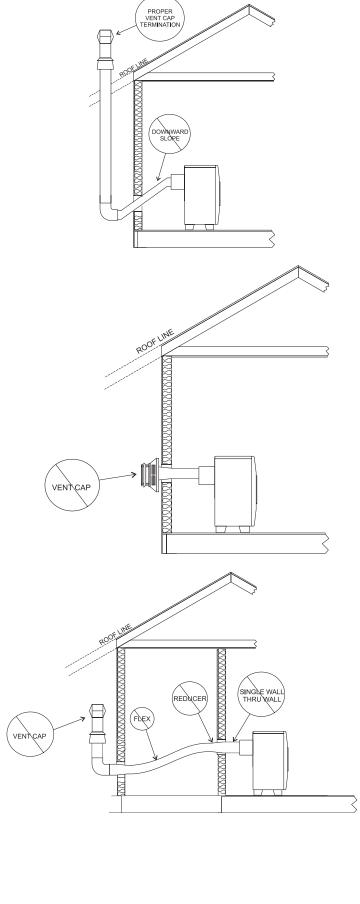

Page 8 30500-2-0514

# **VENT SAFETY SHUTOFF SYSTEM**

This heater must be properly connected to a venting system. This heater is equipped with a vent safety shutoff system.

Warning:

Operation of this heater, when not connected to a properly installed and maintained venting system or tampering with the vent safety shutoff system, can result in carbon monoxide (CO) poisoning and possible death.

This appliance needs fresh air for safe operation and must be installed so there are provisions for adequate combustion and ventilation air.

This room heater is equipped with a vent safety switch. The vent safety switch will cause gas flow to the pilot to "shut off" due to


improper venting or a blocked flue.

If the vent safety switch continues to "shut off" the gas flow to the pilot a qualified service person must be contacted to inspect for improper venting, blockage in the vent pipe or the vent safety switch for being defective.

# REVERSIBLE VERTICAL OR HORIZONTAL DRAFT DIVERTER

This room heater has a reversible draft diverter. The draft diverter is installed in the vertical position at the factory. Please use the following steps to change the draft diverter from the vertical position to the horizontal position.

- 1. Remove L280 vent safety switch from the draft diverter.
- Inside your yellow instruction envelope will be a 1 1/2" x 2 1/4" (38mm x 51mm) vent safety switch hole cover plate and two (2) 1/2" screws for attachment of vent safety switch hole cover plate to the draft diverter. Attach vent safety switch hole cover plate over hole on the draft diverter from which the L280 vent safety switch was removed.
- Remove two (2) screws at bottom of draft diverter and lift upward to remove draft diverter from the draft diverter plate. Rotate draft diverter into the horizontal position and slide back into the draft diverter plate. Attach two (2) screws into bottom of the draft diverter.
- 4. Remove vent safety switch hole knockout and two (2) knockouts for screws on opposite side of draft diverter.
- 5. Attach L280 vent safety switch to the draft diverter.
- 6. Repositioning of the draft diverter is completed.

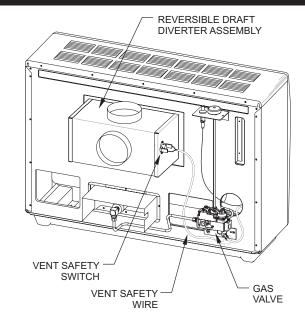

DRAFT DIVERTER CAN BE EITHER A VERTICAL VENT OR HORIZONTAL VENT

Figure 4

# THERMOSTAT OPERATION

# **Thermostat Operation**

To turn on burner, rotate dial knob toward setting number 7. To shut down burner, rotate dial knob toward number 1.

The dial numbers 1 through 7 correspond to 50° (10°C) through 90°F (32°C). This is the temperature at the bulb thermostat not the room temperature. The owner is advised to determine the particular heat setting that is desired for comfort, as heating requirements are different for every owner.

**Attention:** If no heat is desired, turn the gas control knob to the PILOT position.

# LIGHTING INSTRUCTIONS

# FOR YOUR SAFETY READ BEFORE LIGHTING

WARNING: If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury, or loss of life.

- A. This appliance has a pilot which must be lighted by hand. When lighting the pilot, follow these instructions exactly.
- B. BEFORE LIGHTING smell all around the appliance area for gas. Be sure to smell next to the floor because some gas is heavier than air and will settle on the floor.

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS


- · Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- · If you cannot reach your gas supplier, call the fire de-


partment.

- C. Use only your hand to push in or turn the gas control knob. Never use tools. If the knob will not push in or turn by hand, don't try to repair it; call a qualified service technician. Force or attempted repair may result in a fire or explosion.
- D. Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.

# LIGHTING INSTRUCTIONS

- 1. STOP! Read the safety information to the left of this label.
- 2. Set thermostat to lowest setting.
- 3. Turn off all electric power to the appliance. (If applicable)
- 4. Push in gas control knob slightly and turn clockwise to "OFF". DO NOT FORCE.
- Wait ten (10) minutes to clear out any gas. Then smell for gas, including near the floor. If you smell gas, STOP! Follow "B" in the safety information above. If you do not smell gas, go to the next step.
- Remove the pilot access cover located on the combustion chamber.
- 7. Find pilot -the pilot is attached to front of burner.
- 8. Turn gas control knob counterclockwise to "PILOT"
- 9. Push in gas control knob all the way and hold in. Immediately press the Piezo Ignitor repeatedly until the pilot is ignited. Continue to hold the control knob in for about one (1) minute after pilot is lit. Release knob and it will pop back up. The Pilot should remain lit. If it goes out, repeat steps 4 through 9.
  - If knob does not pop up when released, stop and immediately call your service technician or gas supplier.
  - If the pilot will not stay lit after several tries, turn the gas control knob to "OFF" and call your service technician or gas supplier.
- 10. Turn gas control knob counterclockwise to "ON"
- 11. Turn on all electric power to the appliance. (If applicable)
- 12. Replace access panel (front panel).
- 13. Set thermostat to desired setting.

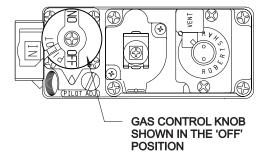



# TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE

- Set thermostat to lowest setting.
- 2. Turn off all electric power to the appliance. (If applicable) If service is to be performed.
- 3. Push in gas control knob slightly and turn clockwise to "OFF". Do not force.

Page 10 30500-2-0514

# PILOT FLAME CHARACTERISTICS

The correct flame will be almost horizontal, blue and will extend past the thermocouple 1/4" (6mm). The flame will surround the thermocouple just below the tip.

On Propane (LP-gas) slight yellow might occur where the pilot flame and the burner flame meet.

Natural gas pilots require adjusting when the inlet pressure is above 5" w.c. (1.25kPa) Remove pilot adjustment cover. Turn adjustment screw clockwise to reduce flame.

Propane (LP-gas) will not require adjusting.

After use, cleaning of the pilot burner may be required for the proper flame. The pilot orifice can be cleaned with high pressure air or by placing under running water. Pilot orifice must be dry before replacement. Use a pipe cleaner to clean inside the pilot after the pilot orifice has been removed.

#### To Remove Pilot Orifice

- 1. Disconnect the pilot supply line at the pilot burner.
- 2. Remove pilot orifice from pilot burner.lt may be necessary to tap on pilot burner in order to remove the pilot orifice.

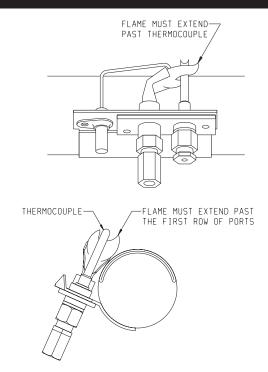


Figure 5


# MAIN BURNER FLAME CHARACTERISTICS

There will be a short blue inner flame with a larger, lighter blue secondary flame. The burner flame may have yellow tips when hot. Dust in the combustion air will produce an orange or red flame. Do not mistake the orange or red flame for an improper yellow flame.

**Attention:** On Propane gas, if a whistling noise (resonation) occurs close the air shutter on the main burner in order to reduce the amount of primary air. The reduction in primary air will soften the main burner flame and will eliminate the whistling noise (resonation).

On Propane or Natural gas if a yellow flame occurs open the air shutter on the main burner in order to increase the amount of primary air. The increase in primary air will sharpen the main burner and will eliminate the yellow flame.

After use, cleaning of the main burner may be required for the proper flame. The main burner may be cleaned by forcing water into the ports and the throat of the burner. The burner should be blown dry or heated to remove all water before replacement.



# On Propane Gas, if a whistling noise (resonation) occurs

a. Close the air shutter on the main burner in order to reduce the amount of primary air.

# **MAINTENANCE**

#### To Remove Main Burner

- Disconnect the thermocouple and pilot supply line at the pilot burner.
- Unscrew the nut on the orifice fitting union. Orifice fitting is threaded into the main burner.
- 3. Remove screw on each side of the main burner and lift out.

# To Remove Main Burner Orifice

- Unscrew the nut on the orifice fitting union. Orifice fitting is threaded into the main burner.
- 2. Unthread the orifice fitting from the main burner.
- 3. Main burner orifice is located at the end of the orifice fitting.
- Remove main burner orifice from orifice fitting with a 1/2" (13mm) wrench.

# **Cleaning Combustion Chamber**

A qualified serviceman should remove the chamber and apply air pressure to the inside in order to clear all passageways.

# **TROUBLESHOOTING**

### 1. Impossible to light pilot

- a. If using piezo ignitor, check electrode location.
- b. Remove nut at orifice and check for gas.
- If gas available, check for blocked orifice or pilot.

#### 2. Pilot outage

- a. Proper size of pilot flame.
- b. Defective or weak thermocouple.

# 3. Pilot flames but goes out when knob is released

- a. Pilot flame not covering the thermocouple properly.
- b. Defective thermocouple.
- c. Defective magnet in the safety section of valve.

# 4. Poor thermostat control

- a. Thermostat needs calibrating.
- b. Defective thermostat section.

### 5. Noisy blower

- a. Tighten blower screws.
- b. Check blower wheel in the open for balance.

#### 6. Yellow main burner flame

- a. Remove main burner to check for obstructions in throat, ports and orifices.
- Install new main burner orifice and pilot orifice.
- c. Check gas valve for leaking.
- d. Open the air shutter on the main burner in order to increase the amount of primary air.

### 7. Yellow pilot flame

- a. Small yellow tip not objectionable.
- b. Remove pilot orifice. Check and clean.

#### 8. Pilot and main burner goes out after burning a few minutes

- a. Improper venting of flue products. Relight and check for improper venting.
- If vented properly, check vent safety switch, replace if defective.
- Burner flashes- back or "pops" and burns at main burner orifice
  - a. Examine main burner for defects.

# 10. Inoperative blower

- a. Check fan control by shorting across terminals.
- Check for blower wheel bind by removing wheel and operating motor.
- c. Check for frozen bearings due to lack of oil.

Page 12 30500-2-0514

# **MASTER PARTS DISTRIBUTOR LIST**

To Order Parts Under Warranty, please contact your local Empire dealer. See the dealer locator at www.empirecomfort. com. To provide warranty service, your dealer will need your name and address, purchase date and serial number, and the nature of the problem with the unit.

To Order Parts After the Warranty Period, please contact your dealer or one of the Master Parts Distributors listed below. This list changes from time to time. For the current list, please click on the Master Parts button at www.empirecomfort.com. Please note: Master Parts Distributors are independent businesses that stock the most commonly ordered Original Equipment repair parts for Heaters, Grills, and Fireplaces manufactured by Empire Comfort Systems Inc.

# **Dey Distributing**

1401 Willow Lake Boulevard Vadnais Heights, MN 55101

**Phone:** 651-490-9191 **Toll Free:** 800-397-1339

Website: www.deydistributing.com Parts: Heater, Hearth and Grills

# Victor Division of F. W. Webb Company

200 Locust Street Hartford, CT 06114

Phone: 860-722-2433 Toll Free: 800-243-9360 Fax: 860-293-0479

Toll Free Fax: 800-274-2004

Websites: www.fwwebb.com & www.victormfg.com

Parts: Heater, Hearth and Grills

# **East Coast Energy Products**

10 East Route 36 West Long Branch, NJ 07764

Phone: 732-870-8809 Toll Free: 800-755-8809 Fax: 732-870-8811

**Website:** www.eastcoastenergy.com **Parts: Heater, Hearth and Grills** 

# **Able Distributors**

2501 North Central Avenue Chicago, IL 60639

Phone: 773-889-5555
Toll Free: 800-880-2253
Fax: 773-466-1118

Website: www. abledistributors.com

Parts: Heater

# **HOW TO ORDER REPAIR PARTS**

#### **Parts Not Under Warranty**

Parts can be ordered through your Service Person, Dealer, or a Master Parts Distributor. See this page for the Master Parts Distributors list. For best results, the **service person or dealer** should order parts through the distributor. Parts can be shipped directly to the **service person/dealer**.


# **Warranty Parts**

Warranty parts will need a proof of purchase and can be ordered by your Service Person or Dealer. Proof of purchase is **required** for warranty parts.

All parts listed in the Parts List have a Part Number. When ordering parts, first obtain the Model Number and Serial Number from the name plate on your equipment. Then determine the Part Number (**not** the Index Number) and the Description of each part from the following illustration and part list. Be sure to give all this information . . .

Appliance Model Number	Part Description
Appliance Serial Number	Part Number
Type of Gas (Propane or Natural)	
Do not order bolts, screws, washers or nuts. They are standard hardwa	are items and can be purchased at any local hardware store.
Shipments contingent upon strikes, fires and all causes beyond our con	ntrol.

# **PARTS VIEW**

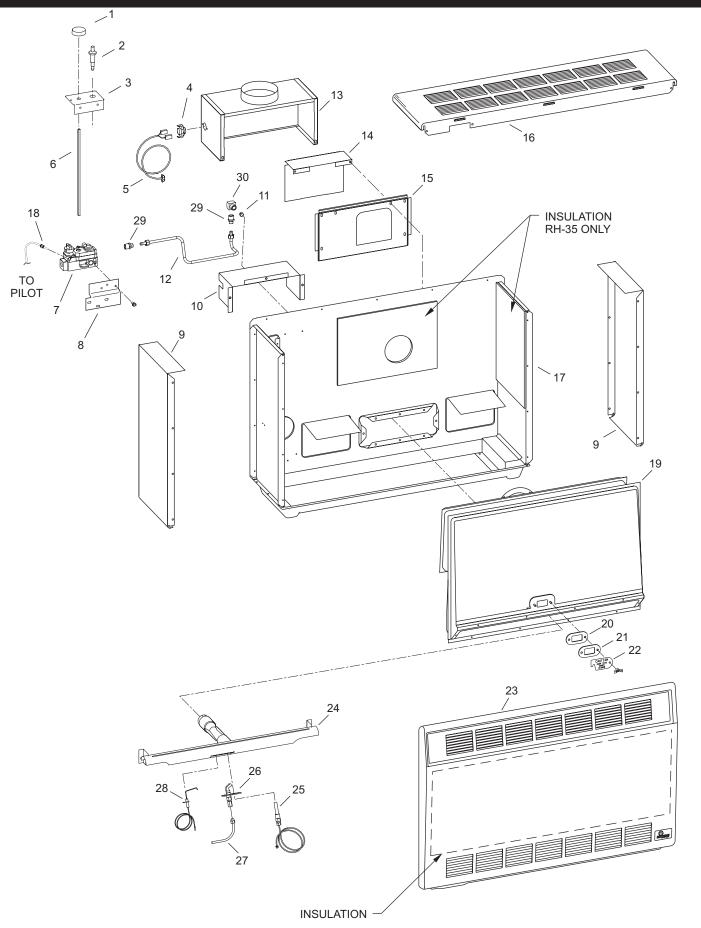

Page 14 30500-2-0514

# **PARTS LIST**

Index No.	Part No.	Description
1	R367	Knob
2	R9760	Piezo Ignitor
3	RH702	Control Rod Bracket
4	R2706	ECO Switch
5	R8195	ECO Wire Assembly
6	29301	Control Rod
7	R2701	Gas Valve (LPG)
7	R2700	Gas Valve (Nat)
8	RH811	Valve Bracket
9	RH705	Casing Side
10	RH708	Air Inlet Baffle
11	P8635	Main Burner Orifice, (RH-35-7 Nat)
11	P8643	Main Burner Orifice,(RH-25-7 Nat)
11	P8651	Main Burner Orifice, (RH-35-7 LPG)
11	P8654	Main Burner Orifice, (RH-25-7 LPG)
12	29089	Inlet Tubing Assembly
13	RH818	Diverter Assembly
14	RH801	Down Draft Shield
15	RH799	Diverter Plate
16	DV-951	Casing Top
17	32184	Inner Casing Assembly (RH-25-7)
17	32252	Inner Casing Assembly (RH-35-7)
18	R2888	Fitting, Brass 1/4"
19	RH691	Combustion Chamber Assembly (RH-35-7)
19	RH701	Combustion Chamber Assembly (RH-25-7)
20	M155	Gasket
21	DV781	Lighting Hole Cover Assembly
22	DV064	Cover Plate
23	15671	Casing Front
24	RH737	Burner (RH-25-7)
24	RH738	Burner (RH-35-7)
25	R1195	Thermocouple 36"
26	R1227	Pilot Burner with Orifice (Nat)
26	R1228	Pilot Burner with Orifice (LPG)
27	RH817	Pilot Tubing
28	R11773	Electrode and Wire Assembly
29	R2423	Connector, 5/16 tube x 3/8 NPT
30	P104	Orifice Fitting

USE ONLY MANUFACTURER'S REPLACEMENT PARTS. USE OF ANY OTHER PARTS COULD CAUSE INJURY OR DEATH.

# **OPTIONAL BLOWER INSTALLATION INSTRUCTIONS**

# DRB-1 For Vented Room Heaters Models

RH-25-(1, 2, 4, 5, 6, 7) and RH-35-(1, 2, 4, 5, 6, 7) Direct Vent Wall Furnaces DV-25-(1, 2)SG and DV-35-(1, 2)SG

### **Installing Optional DRB-1 Blower**


- For RH-25-(1, 2, 4, 5, 6) and RH-35-(1, 2, 4, 5, 6), remove casing front.
- For DV-25-(1, 2)SG and DV-35-(1, 2)SG, remove casing front and heat shield.
- When facing appliance, insert blower assembly into the left section of the casing (adjacent to the combustion chamber).
- 3. For RH-25-(1, 2, 4, 5, 6) and RH-35-(1, 2, 4, 5, 6), route cord set through opening in casing back. The opening in casing back is located adjacent to gas control.
- For DV-25-(1,2)SG and DV-35-(1,2)SG, route cord set through opening in casing bottom. The opening in casing bottom is located beneath gas control.
- 4. Align the (2) screw holes on the inner side panel and the (2) screw holes on casing back with the (4) clearance holes on the blower assembly. Attach blower assembly to the casing back and inner side panel with (4) #10 x 1/2" (13mm) screws provided. The blower assembly must be attached first to the casing back and then to the casing side panel.
- For RH-25-(1, 2, 4, 5, 6) and RH-35-(1, 2, 4, 5, 6), replace casing front.
- For DV-25-(1, 2)SG and DV-35-(1, 2)SG, replace heat shield and casing front.

**Attention**: Wiring harness on blower is factory assembled and installed. If wiring harness becomes disassembled use the following steps to reassemble the wiring harness.

- Attach (1) pin terminal from black (hot) wire, smooth insulation on cord set to (1) socket terminal on fan control assembly.
- Attach (1) pin terminal from black (neutral) wire, ribbed insulation on cord set to (1) socket terminal from white (neutral) wire on motor.
- Attach (1) pin terminal on fan control assembly to (1) socket terminal from black (hot) wire on motor.
- 4. Attach green ground wire beneath one of the #10 x 1/2" (13mm) screws on the blower housing.

#### **Fan Control**

The automatic fan control is located in the switch box. The switch box is attached to the front of the blower assembly. The switch box is adjacent to the combustion chamber. The fan control is a non-adjustable automatic type. The fan control will require between 5 and 10 minutes of main burner operation before the fan control "closes" and activates the blower. The blower will continue to run between 5 and 10 minutes after the main burner shuts off, before the fan control "opens" and deactivates the blower.

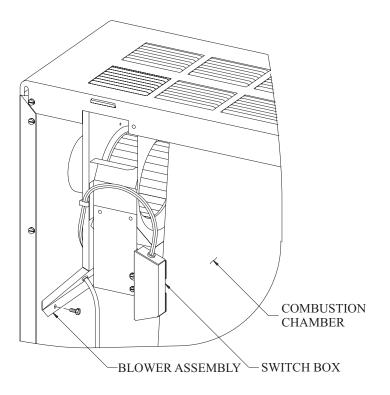

Page 16 30500-2-0514

### Wiring

The appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes or, in the absence of local codes, with the *National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 or Canadian Electrical Code, CSA C22.1*, if an external electrical source is utilized. **This appliance is equipped with a three-prong [grounding] plug for your protection against shock hazard and should be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. Do not cut or remove the grounding prong from this plug. For an ungrounded receptacle, an adapter, which has two prongs and a wire for grounding, can be purchased, plugged into the ungrounded receptacle and its wire connected to the receptacle mounting screws. With this wire completing the ground, the appliance cord plug can be plugged into the adapter and be electrically grounded.** 

**CAUTION:** Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation. Verify proper operation after servicing.


# **WARNING:**


Unplugging of blower accessory will not stop the heater from cycling. To shut heater off:


- 1. Turn temperature dial or thermostat to lowest setting.
- 2. Turn knob on gas control to "OFF", depressing slightly. Do not force.


# Cleaning


The blower wheel will collect lint and could require cleaning once a year. If the air output decreases or the noise level increases, it indicates a dirty wheel. Complete removal of the wheel and scrubbing it with a brush under flowing water is recommended.

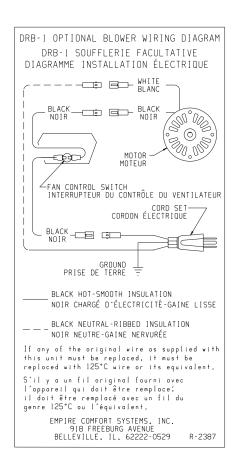

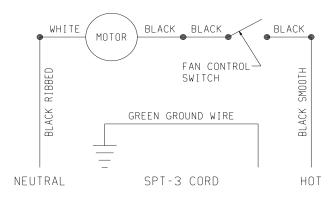



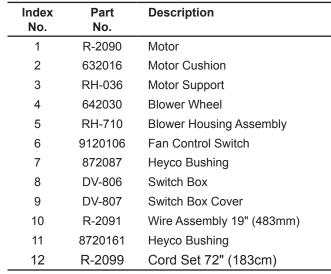

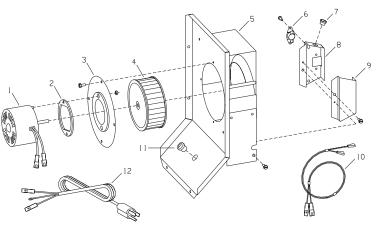

# **WARRANTY**

Empire Comfort Systems Inc. warranties this space heating product to be free from defects at the time of purchase and for the periods specified below. Space heating products must be installed by a qualified technician and must be maintained and operated safely, in accordance with the instructions in the owner's manual. This warranty applies to the original purchaser only and is not transferable. All warranty repairs must be accomplished by a qualified gas appliance technician.

#### Limited Ten-Year Parts Warranty - Combustion Chamber

Empire promises to the owner that if the combustion chamber (see parts list) fails because of defective workmanship or material with ten years from the date of purchase, Empire will repair or replace at Empire's option.

#### Limited One-Year Parts Warranty - Remote Controls, Thermostats, Accessories, and Parts

Should any remote control, thermostat, accessory, or other part fail because of defective workmanship within one year from the date of purchase, Empire will repair or replace at Empire's option.

#### **Duties Of The Owner**

The appliance must be installed by a qualified installer and operated in accordance with the instructions furnished with the appliance.

A bill of sale, cancelled check, or payment record should be kept to verify purchase date and establish warranty period. Ready access to the appliance for service.

#### What Is Not Covered

Damages that might result from the use, misuse, or improper installation of this appliance.

Travel, diagnostic costs and freight charges on warranted parts to and from the factory.

Claims that do not involve defective workmanship or materials.

Unauthorized service or parts replacements.

Removal and reinstallation cost.

Inoperable due to improper or lack of maintenance.

#### How To Get Service

To make a claim under this warranty, please have your receipt available and contact your installing dealer. Provide the dealer with the model number, serial number, type of gas, and purchase verification. The installing dealer is responsible for providing service and will contact the factory to initiate any warranted parts replacements. Empire will make replacement parts available at the factory. Shipping expenses are not covered.

If, after contacting your Empire dealer, service received has not been satisfactory, contact: Consumer Relations Department, Empire Comfort Systems Inc., PO Box 529, Belleville, Illinois 62222, or send an e-mail to info@empirecomfort.com with "Consumer Relations" in the subject line.

# Your Rights Under State Law

This warranty gives your specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Page 18 30500-2-0514

	Α	PPLIANCE SER	VICE HISTORY
Date	Dealer Name	Service Technician Name	Service Performed/Notes
Date	Bealer Hame	Gervice recimician Name	Convice i circinica/Notes
			<u> </u>



Empire Comfort Systems Inc. 918 Freeburg Ave. Belleville, IL 62220

If you have a general question about our products, please e-mail us at info@empirecomfort.com.


If you have a service or repair question, please contact your dealer.

# www.empirecomfort.com

Page 20 30500-2-0514



# INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

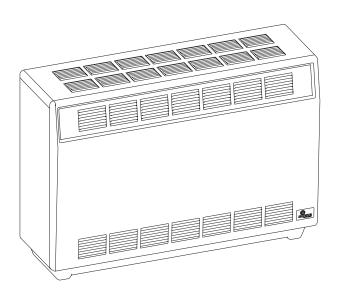

AVERTISSEMENT: Assurez vous de bien suivre les instructions données dans cette notice pour réduire au minimum le risque d'incendie ou d'explosion ou pour éviter tout dommage matériel, toute blessure ou la mort.

- Ne pas entreposer ni utiliser d'essence ni d'autres vapeurs ou liquides inflammables dans le voisnage de cet appareil ou de tout autre appareil.
- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ:
  - Ne pas tenter d'allumer d'appareil.
  - Ne touchez a aucun interrupteur. Ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment où vous vous trouvez.
  - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
  - Si vous ne pouvez rejoindre le fournisseur de gaz, appelez le service des incendies.
- L'installation et l'entretien doivent être assurés par un installateur ou un service d'entretien qualifié ou par le fournisseur de gaz.

# RADIATEUR INDIVIDUEL À AIR PULSÉ

MODÈLES RH-25-7 RH-35-7





Installateur: Laissez cette notice avec l'appareil. Consommateur: Conservez cette notice pour consultation ultériure.

AVERTISSEMENT: Si l'installation, l'usage et l'entretien de ce produit ne sont pas faits selon les instructions du fabricant, ce produit peut vous exposer à des matières contenues dans le carburant ou provenant de la combustion du carburant lesquelles peuvent causer la mort ou de sérieuses maladies.

# TABLE DES MATIÈRES

INFORMATION IMPORTANTE DE SÉCURITÉ	3
INFORMATION DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS DE PROPANE	4
INTRODUCTION	5
SPECIFICATIONS	5
ALIMENTATION EN GAZ	6
ESPACES LIBRES	7
ÉVACUATION	7
LE SYSTÈME DE FERMETURE DE SÛRETÉ DE L'ÉVENT	8
COUPE-TIRAGE RÉVERSIBLE SOIT VERTICAL OU HORIZONTAL	8
FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT	8
INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE	9
ASPECT CONVENABLE DE LA FLAMME DE LA VEILLEUSE	10
ASPECT CONVENABLE DE LA FLAMME DU BRÛLEUR PRINCIPAL	10
MAINTENANCE	11
DÉTECTION DES DÉFECTUOSITÉS	11
VUE DES PIÈCES	12
LISTE DES PIÈCES	13
LISTE DES DISTRIBUTEURS DE PIÈCES PRINCIPAUX	14
COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE	14
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DE LA SOUFFLERIE FACULTATIVE 1:	5-16
GARANTIE	17
MAINTENANCE HISTORIQUE DE L'APPAREIL 18	8-19

# INFORMATION IMPORTANTE DE SÉCURITÉ

# CECI EST UN APPAREIL DE CHAUFFAGE NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL SANS QUE LA PAROI FRONTALE SOIT INSTALLÉE.

- A cause des hautes températures, cet appareil doit être situé dans un endroit non achalandé et loin des meubles et des rideaux.
- Les enfants et les adultes doivent être avisés des dangers des parois très chaudes et doivent rester loin pour éviter les brûlures ou l'allumage des vêtements.
- Les petits enfants doivent être surveillés étroitement lorsqu'ils sont dans le même appartement que l'appareil.
- Les vêtements ou d'autres matériaux inflammables ne doivent pas être placés sur ou près de l'appareil.
- A cause des températures élevées des parois, garder les enfants, les vêtements et les meubles loin de cet appareil.
- Garder propre le brûleur et le compartiment des commandes.
- L'installation et la réparation doivent être faites par UNE PERSONNE QUALIFIÉE. L'appareil doit être inspecté avant l'usage et au moins une fois par année, par une personne qualifiée. S'il y a un excès de poussière venant du tapis, de la litterie, etc..., de fréquents nettoyages seront requis. Il est impératif que les compartiments de commandes, les brûleurs et les passages de circulation d'air de l'appareil soient gardés propres.

- Ne rien mettre autour du radiateur qui pourrait obstruer le débit de combustion et la ventilation d'air. Voir les espaces libres.
- Les matériaux combustibles, la gazoline ou les vapeurs et liquides inflammables ne doivent jamais être dans le même endroit que le radiateur.
- Examiner périodiquement le système d'échappement. Nettoyer et remplacer les pièces défectueuses. L'examination doit se faire au début de la saison de chauffage et aussi à la mi-saison de chauffage lorsque l'appareil est utilisé sous conditions normales.
- Faire périodiquement une inspection des brûleurs. Nettoyer et remplacer les pièces défectueuses.
- NE PAS utiliser ce radiateur s'il y a une pièce qui a été en contact avec l'eau. Appeler immédiatement un technicien qualifié pour inspecter le radiateur et remplacer toute pièce du système de commande et les commandes de gaz qui ont été en contact avec l'eau.

Attention: Lors du fonctionnement du radiateur individuel à air pulsé, le joint d'étanchéité du couvercle pour le trou d'observation, le couvercle du trou d'observation et la plaque du couvercle du trou d'observation doivent être attachés à la chambre de combustion en utilisant deux (2) écrous à ailette

# INFORMATION DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS DE PROPANE

Le propane est un gaz inflammable qui peut causer des feux et des explosions. Dans son état naturel, le propane est inodore et sans couleur. Peut-être que vous ne connaissez pas toutes les précautions décrites ci-dessous? Elles peuvent vous protéger ainsi que votre famille contre un accident. Lisez-les attentivement dès maintenant,

puis réexaminez les, point par point avec les membres de votre famille. Un jour, lorsqu'il n'y aura pas une minute à perdre, la sécurité de chacun dépendra de votre savoir-faire. Si après avoir lu les informations suivantes, vous pensez avoir besoin de plus amples informations, s'il vous plaît contactez votre fournisseur de gaz.

# AVERTISSEMENT À PROPOS DE L'ODEUR DU PROPANE

Si une fuite de gaz survient, vous devriez sentir le gaz parce qu'il y a une odeur incorporée au propane. C'est le signal que vous devez agir immédiatement.

- N'utiliser pas les interrupteurs électriques, n'allumer pas des allumettes ou n'utiliser pas le téléphone. Ne rien faire qui pourrait enflammer le gaz.
- Évacuer tout le monde du bâtiment, des véhicules et des lieux. Faire ceci IMMÉDIATEMENT.
- Fermer toutes les soupapes d'approvisionnement des réservoirs et des bouteilles de gaz.
- Le propane est plus pesant que l'air et peut s'accumuler dans des endroits bas comme les soubassements. Lorsque vous avez des raisons de suspecter une fuite de gaz, n'allez pas dans les soubassements ou les endroits bas. Attendez que les pompiers vous assurent de la sûreté
- de ces endroits avant d'y aller.
- Utiliser le téléphone de votre voisin et appeler les pompiers et une personne entraînée avec le propane.
- Ne pas ouvrir les soupapes d'approvisionnement de gaz même si vous ne le sentez plus. Ne retourner pas dans le bâtiment, les véhicules ou sur les lieux.
- **Finalement**, laisser la personne qualifiée et les pompiers vérifier les fuites de gaz. Laisser-les aérer les lieux avant d'y retourner. Les personnes entraînées avec le propane devront réparer la fuite, vérifier et réallumer l'appareil au gaz, pour vous.

# AUCUNE ODEUR DÉCELÉE - FAIBLE ODEUR

Il y a des personnes qui ne peuvent pas sentir très bien. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sentir l'odeur chimique mis dans le gaz. Vous devez vérifier si vous pouvez sentir cette odeur. Fumer peut décroître votre capacité de sentir. Sentir une odeur pour un certain temps, peut affecter votre sensibilité ou votre capacité de déceler cette odeur. Quelquefois d'autres odeurs, dans le même endroit, peuvent masquer l'odeur du gaz. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sentir l'odeur du gaz ou que leur attention est sur quelque chose d'autre. Penser à sentir l'odeur du gaz peut faciliter la capacité de sentir.

L'odeur dans le propane est sans couleur et peut s'affaiblir selon certaines circonstances. Par exemple, s'il y a une fuite souterraine, le mouvement du gaz à travers le sol peut filtrer l'odeur. Aussi, l'odeur dans le propane peut être exposée à l'oxydation. Cet affaiblissement

peut survenir s'il y a de la rouille à l'intérieur des réservoirs ou dans les tuyaux de fer pour le gaz.

L'odeur de la fuite de gaz peut être adsorbée ou absorbée sur ou dans les murs, maçonnerie et d'autres matériaux et tissus dans une chambre. Ceci enlèvera une quantité de l'odeur du gaz, affaiblissant l'intensité de la senteur.

Le propane peut stratifier dans un endroit fermé et l'intensité de l'odeur peut varier à différents niveaux. Puisque le propane est plus pesant que l'air, l'odeur peut être plus prononcée à un bas niveau. Toujours être sensible à la moindre odeur de gaz. Si vous décelez une odeur, réagissez comme si vous aviez une sérieuse fuite. Passez à l'action immédiatement en suivant les informations précédentes.

# QUELQUES POINTS À RETENIR

- Apprendre à reconnaître l'odeur du propane. Votre distributeur de propane peut vous donner un échantillon que vous grattez et sentez. Utilisez-le pour savoir reconnaître l'odeur du propane. Si vous pensez que votre gaz propane a une faible ou anormale odeur, appelez votre distributeur.
- Si vous n'êtes pas qualifié, n'allumer pas la veilleuse, n'effectuer pas l'entretien ou n'ajuster pas les appareils fonctionnant au propane. Si vous êtes qualifié, soyez conscient de l'odeur du propane avant et pendant que vous allumez la veilleuse, effectuez l'entretien ou faites les ajustements.
- Quelquefois un soubassement ou une maison fermée a une senteur de moisi qui peut dissimuler l'odeur de propane. N'essayez pas d'allumer des veilleuses, d'effectuer l'entretien ou de faire des ajustements dans des endroits où les conditions sont de telle sorte que vous ne pouvez pas déceler l'odeur du propane en cas de fuite.
- L'affaiblissement d'odeur, attribuable à l'oxydation par la rouille ou l'adsortion sur les parois des nouveaux réservoirs et bouteilles, est possible. Par conséquent, les personnes doivent être particulièrement prudentes lorsque de nouveaux réservoirs ou bouteilles sont mis en service. L'affaiblissement d'odeur peut se produire dans les nouveaux réservoirs ou dans les vieux réservoirs qui sont réinstallés, s'ils sont

- remplis et inutilisés pour une longue période de temps. La formation de rouille à l'intérieur des bouteilles et des réservoirs qui ne sont pas utilisés pour une longue période de temps, peut provoquer un affaiblissement de l'odeur. Si vous pensez que de telles conditions existent, un test de senteur de gaz est recommandé périodiquement. Si vous avez des questions à propos de l'odeur du gaz, appelez votre distributeur de propane. En toute circonstance, un test de senteur périodique du gaz propane est une mesure de prudence.
- Si en aucun temps vous ne sentez pas l'odeur du propane et que vous devriez, assumez que vous avez une fuite. Agissez immédiatement selon les recommandations ci-dessus, décrivant les actions à suivre en cas de décèlement de gaz propane.
- Si vous découvrez que le réservoir est complètement vide de gaz (le réservoir n'a aucune pression de vapeur), fermez la soupape du réservoir immédiatement. Si la soupape du réservoir reste ouverte, le réservoir peut aspirer de l'air par les ouvertures, par exemple les orifices de la veilleuse. Si ceci survient, l'intérieur peut subir une additionnelle formation de rouille. Si la soupape est restée ouverte, considérez le contenant comme étant un nouveau réservoir. Soyez toujours certain que le réservoir est sous pression de vapeur; fermez la soupape du réservoir avant qu'il ne soit complètement vide et faites le remplir.

Page 4 30500-2-0514

# INTRODUCTION

#### Introduction

Toujours consulter le département de construction de votre région en ce qui regarde les règlements, les codes ou les ordonnances qui s'appliquent à l'installation d'un radiateur individuel à air pulsé.

#### Instructions pour l'Installateur

- Après l'installation, l'installateur doit laisser le manuel d'instructions au propriétaire.
- L'installateur doit demander au propriétaire de compléter et poster la carte de guarantie de l'unité de chauffage.
- L'installateur doit expliquer au propriétaire la mise en marche et le fonctionnement du radiateur et du thermostat.

#### **Avertissement:**

Tout changement fait à ce radiateur ou à ces commandes peut être dangereux. Ceci est un appareil de chauffage et si un panneau, une porte ou un dispositif protecteur est enlevé pour l'entretien de cet appareil, il doit être replacé avant de remettre en marche.

#### **Information Générale**

Ce radiateur est un modèle conformément certifié avec l'American National Standard/CSA Standard Z21.86 et CSA 2.32 Canadian Standards Association comme étant un radiateur individuel à air pulsé, devant être installé conformément avec ces instructions.

Tout changement du modèle d'origine, installé autrement que décrit dans ces instructions ou fonctionnant avec un genre de gaz qui n'est pas indiqué sur la plaque d'identification, est la responsabilité de la personne et de la compagnie faisant ce changement.

#### Important

Toute la correspondance doit mentionner le Numéro complet du Modèle et de la Série et le genre de gaz.

#### Avis

Pendant le premier allumage de cette unité, la peinture cuira et de la fumée se produira. Pour prévenir les détecteurs de fumée de se déclencher, bien ventiler l'appartement dans lequel l'unité est installée.

### Installation sur un Tapis ou Tuile

Si cet appareil est installé directement sur un tapis, tuiles ou tout genre de matériel combustible autre *qu'un plancher de bois, cet appareil doit être installé sur un panneau de métal ou de bois*, celui-ci ayant la largeur et la profondeur de l'appareil.

La base que nous décrivons ci-dessus ne signifie pas le genre de base contre le feu comme il est utilisé pour les poêles à bois. La protection est pour les tapis extrêmement épais et les tuiles de couleur qui pourraient se décolorer.

Une plateforme pour radiateur est disponible chez Empire Comfort Systems, Inc., Pièce numéro RH-425.

#### Agence d'Installation Qualifiée

L'installation et le remplacement des tuyaux à gaz, des équipements ou accessoires, la réparation et l'entretien de l'équipement doivent être faits seulement par une agence qualifiée. Le terme "agence qualifiée" signifie tout individu, firme, corporation ou compagnie qui est, en personne ou par un représentant, engagé et responsable de: (a) l'installation ou le remplacement des tuyaux à gaz, ou (b) la connexion, l'installation, la réparation ou l'entretien de l'équipement, qui possède l'expérience nécessaire en ce genre de travail, est familié avec les précautions requises et s'est conformé à toutes les exigences de l'autorité ayant juridiction.

L'installation doit être conforme aux codes locaux. Dans l'absence de codes locaux, l'installation doit se conformer avec *National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1\*/Canadian Installation Code, CAN/CGA 1-B149.*\* Disponible chez American National Standards Institute, Inc., 11 West 42nd St., New York, NY 10036.

#### **Hautes Altitudes**

Pour des altitudes/élévations au dessus de 2,000' (610m), les puissances d'entrée devront être réduites de 4% pour chaque 1,000' (305m) au dessus du niveau de la mer. **Hautes Altitudes au Canada** pour les endroits ayant une élévation au dessus du niveau de la mer entre 2,000' (610m) et 4,500' (1370m), la pression de gaz doit être diminuée de 4.0" w.c. (.99kPa) à 3.2" w.c. (.8kPa) pour le gaz naturel et de 10.0" w.c. (2.49kPa) à 8.0" w.c. (1.99kPa) pour le gaz propane.

# **SPECIFICATIONS**

Modèle	RH-25-5	RH-35-5
Puissance BTUH (KW/H)	25,000 (7.3)	35,000 (10.3)
Hauteur	26" (660mm)	26" (660mm)
Largeur	37" (940mm)	37" (940mm)
Profondeur incluant coupe-tirage	18 3/8" (467mm)	18 3/8" (467mm)
Tuyau d'alimentation de gaz	1/2" (13mm)	1/2" (13mm)
Grandeur du collet de la cheminée	4" (102mm)	4" (102mm)
Du plancher au dessus du collet du coupe-tirage dans la position verticale	22 15/16" (583mm)	22 15/16" (583mm)
Du plancher au centre du collet du coupe-tirage dans la position horizontale	18 3/16" (462mm)	18 3/16" (462mm)
Accessoires		
Assemblage de la soufflerie	DRB-1	DRB-1
Plateforme pour radiateur	DVP-1	DVP-1

# **ALIMENTATION EN GAZ**

# Le Diamètre recommandé de tuyau de gaz

Longuer de tuyau	Le plan 40 tuyau		Les tuyau	x, Taper L
	diameter d'intérieur		Hor du I	Diamétre
	Nat.	LP	Nat.	LP
0-10 feet	1/2"	3/8"	1/2"	3/8"
0-3 meters	2.7mm	9.5mm	12.7mm	9.5mm
10-40 feet	1/2"	1/2"	5/8"	1/2"
4-12 meters	12.7mm	12.7mm	15.9mm	12.7mm
40-100 feet	1/2"	1/2"	3/4"	1/2"
13-30 meters	12.7mm	12.7mm	19mm	12.7mm
100-150 feet	3/4"	1/2"	7/8"	3/4"
31-46 meters	19mm	12.7mm	22.2mm	19mm

**Note:** Ne jamais utiliser des tuyaux de plastique. Assurez-vous que les codes locaux permettent les tuyaux de cuivre ou galvanisés.


**Note:** Étant donné que certaines municipalités ont des codes locaux additionnels, il est toujours préférable de consulter votre autorité locale et le code d'installation.

L'emploi des connexions de gaz suivantes est recommandé.

- ANS Z21.24 Connexions d'appareil de tuyaux et de raccords en métal ondulé
- ANS Z21.45 Connexions flexibles d'appareil autre qu'en métal.

Les connexions ci-dessus peuvent être utilisées si elles sont acceptées par les autorités ayant juridiction. Les connexions ci-dessus peuvent être utilisées si elles sont acceptées par les autorités ayant juridiction. L'État de Massachusetts exige qu'une connexion flexible d'un appareil n'excède pas une longueur de trois pieds.

# CONNEXION D'UNE LIGNE DE GAZ FLEXIBLE



# CONNEXION D'UNE LIGNE RIGIDE

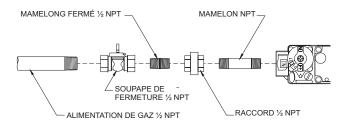


Figure 1

Consulter le code d'installation en vigueur du National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1 CAN/CGA-B149 (.1 or .2).

### Installation d'un Nouveau Robinet Principal pour le Gaz

Chaque appareil doit avoir son propre robinet manuel de gaz.

Un robinet manuel principal doit être situé près de l'appareil. S'il n'y en a pas ou si la grosseur ou l'emplacement est inadéquat, contacter votre installateur autorisé pour l'installation ou pour changer l'emplacement.

Les composantes employées sur les joints filetés des tuyaux doivent être résistantes à l'action des gaz de pétrole liquéfiés. La canalisation de gaz doit être vérifiée par l'installateur pour des possibilités de fuites. Ceci doit être fait sur toutes les connexions exposées avec une solution savonneuse. Surveiller pour la formation de bulles. Si les connexions ne sont pas exposées, un test de pression doit être fait.

Ne jamais employer une flamme pour vérifier les fuites. Lors d'un test de pression, le tuyau d'arrivée de la valve de commande doit être débranché de l'appareil et bouché. Ne jamais faire un test de pression lorsque l'appareil est branché; la valve de commande peut être endommagée!

Pour aider à l'entretien, une valve à gaz et un raccord horizontal doivent être installés sur la ligne de gaz en amont du contrôle de gaz. Le National Fuel Gas Code exige qu'une ligne d'égouttage soit installée près de l'entrée de gaz. Ceci doit consister en une longueur de tuyau vertical qui sera raccordé par un T sur la ligne de gaz et terminé au bas par un bouchon. La condensation et les particules étrangères s'y amasseront.

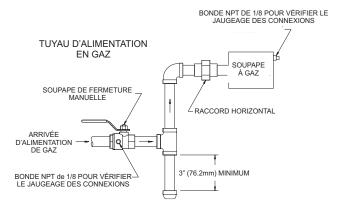


Figure 2

Méthode pour installer un collecteur de sédiment avec un adapteur en T.

# Test de Pression du Système d'Alimentation de Gaz

- 1. Pour vérifier la pression d'arrivée à la valve de gaz, une bonde N.P.T. de 1/8" (3.175mm), accessible pour vérifier le jaugeage des connexions, doit être située immédiatement en amont de la connexion d'alimentation de gaz de l'appareil.
- 2. Pendant un test de pression du système d'alimentation de gaz, l'appareil et sa valve de fermeture doivent être débranchés si une pression supérieure à 1/2 psig (3.5kPa) est employée.
- 3. Pendant un test de pression du système d'alimentation de gaz, si une pression égale ou inférieure à 1/2 psig (3.5kPa) est employée, l'appareil doit être isolé du système d'alimentation de gaz en fermant sa propre valve de fermeture manuelle.

**Attention!** Si une des procédures ci-dessus occasionne une pression supérieure à 1/2 psig (3.5kPa) sur la valve de gaz de l'appareil, une situation dangereuse s'en suivra.

# Vérifier les Pressions de Gaz

Un régulateur de pression est incorporé dans la valve de gaz propane et celle de gaz naturel.

Les modèles pour le gaz naturel auront des pressions de gaz approximativement de 4.0" w.c (.996kPa) à la sortie de la valve et une pression d'entrée à la valve d'un minimum de 5.0" w.c. (1.245kPa) pour permettre l'ajustement à l'entrée, allant à un maximum de 10.5" w.c. (2.614kPa). Les modèles pour le gaz propane auront des pressions de gaz approximativement de 10.0" w.c. (2.49kPa) à la sortie de la valve et une pression d'entrée à la valve d'un minimum de 11.0" w.c. (2.74kPa) pour permettre l'ajustement à l'entrée, allant à un maximum de 13.0 w.c. (3.24kPa).

Une bonde N.P.T. de 1/8" (3.175mm), accessible pour vérifier le jaugeage des connexions, est située sur le côté de la sortie de la commande de gaz.

Page 6 30500-2-0514

# **ESPACES LIBRES**

Espaces libres: Lorsque vous êtes devant le radiateur individuel, les espaces libres minimum aux matériaux combustibles sont les suivants:

Côté droit 6" (15.2cm)

Côté gauche 6" (15.2cm)

Pour l'entretien, nous recommendons 18" (45.6cm) pour le côté gauche. Ne pas installer dans une niche ou un placard. Aucune saillie horizontale est permise 48" (1.2m) au-dessus du radiateur.

Plafond 48" (1.2m). L'arrière du coupe-tirage 2" (5cm).

Ouvert à l'avant pour permettre l'accès, l'entretien et l'espace libre aux combustibles.

# ÉVACUATION

- Le tuyau d'échappement doit être aussi large que le collet du tuyau sur le coupe-tirage.
- 2. Maintenir une pente ascendante sur la ligne horizontale d'au moins 1/4" (6mm) pour chaque 1' (30.5cm).
- Installer le tuyau d'échappement aussi direct que possible, c'est à dire avec le minimum de raccord coudé.
- 4. Le tuyau d'échappement doit s'allonger à travers la paroi de la cheminée pour être de niveau avec la paroi intérieure.
- Le tuyau d'échappement doit être supporté adéquatement avec des bandes métalliques.
- 6. Le tuyau d'échappement à simple paroi peut être attaché directement au coupe-tirage du radiateur individuel si l'espace libre de 2 1/2" (6.4cm) entre le tuyau d'échappement à simple paroi et le mur combustible de la pièce dans laquelle le radiateur individuel est situé, est maintenu. Utiliser un tuyau d'échappement à double paroi pour un espace libre moins de 2 1/2" (6.4cm) aux matériaux combustibles.
- Pour le tuyau d'échappement courant à travers les murs et le toit, utiliser le tuyau d'échappement B-1 [1" (25mm) d'espace libre aux combustibles].
- Les cheminées doivent s'allonger d'au moins 2' (61cm) au-dessus du toit et au-dessus de tout object ou de bâtiment avoisinant dans un rayon de 10' (3m).
- 9. Ne pas utiliser de té ouvert dans le tuyau d'échappement.
- Cet appareil ne doit pas être branché à une cheminée servant à un autre appareil brûlant un combustible solide.

Pour une ventilation adéquate, ne pas attacher un raccord coudé de  $90^{\circ}$  directement au coupe-tirage. Si possible, attacher 2' (61cm) de tuyau d'échappement droit avant d'utiliser un coude. Utiliser un coude de  $45^{\circ}$ , si possible.

Les tuyaux de métal à simple paroi non-isolée ne doivent pas être utilisés dans les endroits à climat froid pour une installation utilisant un gaz d'échappement.

#### Air de Ventilation et de Combustion

Les radiateurs individuels doivent être installés dans un endroit où la facilité de la ventilation permet une combustion de gaz satisfaisante et un échappement convenable sous des conditions normales. Dans les bâtiments de construction conventionnelle, de brique ou de pierre sans fenêtre et porte étanche, l'infiltration est normalement adéquate pour fournir l'air pour la combustion et la dilution du coupe-tirage.

Lorsque les appareils sont installés dans des endroits confinés d'un bâtiment lequel est exceptionnellement étanche, l'air de combustion et de ventilation doit être obtenu directement de l'extérieur ou d'un espace qui communique librement avec l'extérieur. Sous ces conditions, les endroits confinés doivent être pourvus de deux ouvertures permanentes, une près du dessus de l'enceinte et une près du dessous; chaque ouverture doit avoir un espace libre pas moindre que 2.54cm carré par 1.000 Btuh (2.9 KW/H). d'entrée totale. Le coupe-tirage doit être dans la même zone de pression atmosphérique que l'entrée d'air de combustion de l'appareil.

#### Revêtement Intérieur et Revêtement Intérieur Isolant

Lorsque vous installez un radiateur individuel à air pulsé dans une cheminée de maçonnerie, vous devez suivre ces étapes.

- La cheminée doit avoir un revêtement intérieur et avoir une grandeur convenable. La plupart des cheminées de maçonnerie sont trop grandes et absorbent trop de chaleur pour être considérées comme étant un évent convenable. Si vous avez des doutes, vous devrez installer un revêtement intérieur qui offrira la bonne grandeur d'évent. S'il n'y a aucun revêtement, vous devez en installez un.
- Utilisez un revêtement intérieur isolant lorsque la cheminée est à l'extérieur, trois côtés exposés au climat, et lorsqu'il n'y a pas de revêtement argileux dans la cheminée. L'isolation aidera à garder chaud les gaz d'évacuation.

#### L'enceinte de l'évent isolée

Les radiateurs individuels à air pulsé dont l'évent va directement à l'extérieur et au-dessus des avant-toits peuvent avoir une évacuation inadéquate. Lorsque le tuyau est froid, un délai de l'évacuation convenable se fera et entraînera l'interrupteur de sûreté de l'évacuation de "fermer" le radiateur individuel. Pour prévenir le délai de l'évacuation aussi bien que la condensation dans les conduits d'évacuation, nous recommandons d'isoler l'enceinte d'évent.

Utiliser les tuyaux d'évent de type B 4" (102mm) et garder un espace libre d'au moins 1" (25mm) aux combustibles.

Utiliser une bague en métal pour protéger les tuyaux d'évent lorsqu'ils passent à travers les combustibles.

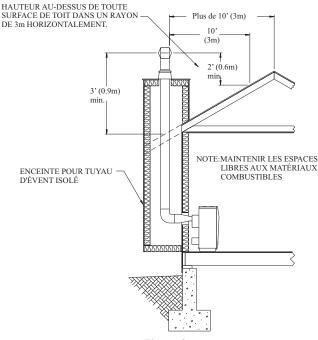


Figure 3

# LE SYSTÈME DE FERMETURE DE SÛRETÉ DE L'ÉVENT

Cet appareil doit être branché correctement à un système d'évacuation. Cet appareil est muni d'un système de fermeture de sûreté de l'évent.

#### **Avertissement:**

Le fonctionnement de ce radiateur lorsqu'il n'est pas branché à un système d'évacuation lequel doit être installé et entretenu correctement ou lorsque vous tripotez avec le système de fermeture de sûreté de l'évent, peut causer un empoissonnement au monoxide de carbone (CO) et possiblement la mort.

Cet appareil a besoin d'air frais pour un fonctionnement sécuritaire et doit être installé de façon à ce qu'il y est un approvisionnement satisfaisant pour une combustion et une ventilation d'air adéquate.


Ce radiateur individuel est muni d'un interrupteur de sûreté de l'évent. Lors d'une évacuation inadéquate ou d'une obstruction de la cheminée, l'interrupteur de sûreté de l'évent provoquera une fermeture du débit de gaz à la veilleuse.

Si l'interrupteur de sûreté de l'évent continu d'arrêter le débit de gaz à la veilleuse, un technicien d'entretien qualifié doit être contacté pour vérifier s'il y a une évacuation inadéquate, une obstruction dans le tuyau d'échappement ou si l'interrupteur de sûreté de l'évent est défectueux.

# COUPE-TIRAGE RÉVERSIBLE SOIT VERTICAL OU HORIZONTAL

Ce radiateur a un coupe-tirage réversible. À l'usine, le coupe-tirage est installé dans la position verticale. Pour changer le coupe-tirage de la position verticale à la position horizontale, s'il vous plaît, suivez les étapes suivantes.

- 1. Enlever l'interrupteur de sûreté de l'évent L280 du coupe-tirage.
- 2. À l'intérieur de l'enveloppe jaune d'instructions, vous trouverez une plaque de 1 1/2" x 2 1/4" (38mm x 57mm) pour couvrir le trou de l'interrupteur de sûreté de l'évent et deux (2) vis de 13mm pour attacher la plaque au coupe-tirage. Fixer cette plaque par dessus le trou du coupe-tirage. Ce trou provient de l'interrupteur de sûreté de l'évent L280 que vous avez enlevé.
- 3. Enlever deux (2) vis au bas du coupe-tirage et soulever pour enlever le coupe-tirage de la plaque du coupe-tirage. Tourner le coupe-tirage dans la position horizontale et remettre dans la plaque du coupe-tirage. Attacher deux (2) vis au bas du coupe-tirage.
- Enlever l'entrée défonçable pour le trou de l'interrupteur de sûreté de l'évent et les deux (2) entrées défonçables pour les vis sur le côté opposé du coupe-tirage.
- 5. Attacher l'interrupteur de sûreté de l'évent L280 au coupe-tirage.
- 6. Le repositionnement du coupe-tirage est complété.

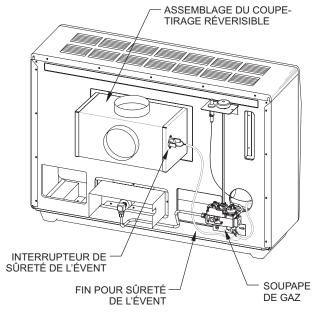

LE COUPE-TIRAGE PEUT ÊTRE SOIT UN ÉVENT VERTICAL OU UN ÉVENT HORIZONTAL

Figure 4

# FONCTIONNEMENT DU THERMOSTAT

Pour mettre le brûleur en circuit, tourner le bouton indicatif vers le numéro 7. Pour mettre le brûleur hors circuit, tourner le bouton indicatif vers le numéro 1.

Les numéros indicatifs 1 jusqu'à 7 correspondent à 50°F (10°C) jusqu'à 90°F (32°C). Ceci est la température à l'ampoule du thermostat et non celle de la pièce. Le propriétaire détermine le réglage de chaleur qu'il désire pour son confort, étant donné que les exigences diffèrent pour chaque propriétaire.

**Attention**: Si vous ne désirez pas de chaleur, tourner le bouton de contrôle de gaz à la position "VEILLEUSE".

Page 8 30500-2-0514

# INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

# POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE AVANT D'ALLUMER

AVERTISSEMENT: Si vous ne suivez pas exactement ces instructions, un feu ou une explosion peut se produire causant des dommages à la propriété, des blessures corporelles ou la mort.

- A. Cet appareil a une veilleuse qui doit être allumée manuellement. Lorsque vous allumez la veilleuse, suivez exactement ces instructions.
- B. AVANT D'ALLUMER, sentir partout dans l'appartement dans lequel l'appareil est installé pour déceler une odeur de gaz. Soyez certain de sentir près du plancher parce qu'il y a des gaz qui sont plus pesant que l'air et ceux-ci resteront sur le plancher. QUOI FAIRE SI VOUS SENTEZ LE GAZ
  - N'essayer pas d'allumer un appareil.
  - Ne toucher pas les interrupteurs électriques. N'utiliser pas les téléphones dans le bâtiment.
  - Appeler immédiatement votre fournisseur de gaz en employant le téléphone de votre voisin. Suivre les instructions du fournisseur de gaz.


- Si vous ne pouvez pas contacter votre fournisseur de gaz, appeler le poste de pompiers.
- C. Utiliser seulement votre main pour pousser ou tourner le bouton de contrôle de gaz. N'utiliser jamais des outils. Si vous ne pouvez pas pousser ou tourner le bouton avec vos mains, n'essayer pas de le réparer; appeler un technicien qualifié. Forcer ou essayer de réparer peut résulter en un feu ou une explosion.
- D. Ne pas utiliser cet appareil si une pièce a été en contact avec l'eau.


  Appeler immédiatement un technicien qualifié pour inspecter
  le radiateur et remplacer toute pièce du système de commande
  et les commandes de gaz qui ont été en contact avec l'eau.

# **INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE**

- Arrêter! Lire les informations de sécurité à la gauche de cette étiquette.
- 2. Mettre le thermostat à son plus bas réglage.
- 3. Éteindre tout pouvoir électrique à l'appareil, (si applicable)
- 4. Pousser légèrement le bouton de contrôle de gaz et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre à la position "fermé". NOTE: Le bouton ne peut pas être toumé de la position "veilleuse" à la position "fermé", à moins de pousser légèrement le bouton. Ne pas forcer.
- 5. Attendre 10 minutes pour se débarrasser des gaz. Après les 10 minutes, senter partout y compris près du plancher pour déceler une odeur de gaz. Si vous sentez le gaz, Arrêter! Suivre "B" dans les informations de sécurité à la gauche de cette étiquette. Si vous ne sentez aucun gaz, aller à la prochaine étape.
- Enlever le couvercle d'accès à la veilleusé situe sur la chambre de combustion.
- Trouver la veilleuse-suiver le tuyau de métal à partir du contrôle de gaz.
- Tourner le bouton de contrôle de gaz dans le sens opposé des aiguilles d'une montre à la position "veilleuse".
- 9. Pousser le bouton de contrôle au plus loin et le tenir. Allumer immédiatement la veilleuse avec ls piezo-allumeur de la veilleuse ou une allumette. Continuer de tenir le bouton de contrôle pour environ une minute après que la veilleuse soit allumée. Relâcher le bouton et il reviendra à sa position. La veilleuse est supposée rester allumer. Si elle s' éteint, recommencer les étapes 4 jusqu'à 9.
  - Si le bouton ne revient pas à sa position lorsque vous le relâchez, arrêter et appeler immédiatement un technicien d'entetien ou le fournisseur de gaz
  - Si la veilleuse ne reste pas allumer après plusieurs

- essais, tourner le bouton de contrôle de gaz à la position "fermé" et appeler votre technicien d'entretien ou votre fournisseur de gaz.
- Replacer le couvercle d'accès à la veilleuse. AVERTISSEMENT: Le couvercle d'accès à la veilleuse doit être gardé bien fermé durant le fonctionnement.
- 11. Tourner le bouton de contrôle de qaz dans le sens opposé des aiguilles d'une montre à la position "ouvert".
- 12. Allumer tout le pouvoir électrique de l'appareil. (si applicable).
- 13. Mettre le thermostat au réglage désiré.

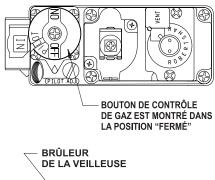

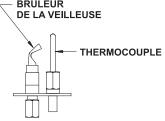

# POUR FERMER LE GAZ À L'APPAREIL

- 1. Mettre le thermostat au plus bas réglage.
- 2. Si l'entretien doit être fait, éteindre tout le pouvoir électrique à l'appareil. (si applicable).
- 3. Pousser légèrement le bouton de contrôle de gaz et tourner dans le sens horaire à la position "OFF". Ne pas forcer

# ASPECT CONVENABLE DE LA FLAMME DE LA VEILLEUSE

La flamme sera quasiment horizontale, bleue et s'allongera au-delà du thermocouple de 1/4" (6mm). La flamme entourera le thermocouple juste en-dessous de la pointe.

Avec du gaz propane (LP-gaz), un jaune pâle apparaîtra à l'endroit où la flamme de la veilleuse rencontrera la flamme du brûleur.


La veilleuse du gaz naturel demande un ajustement lorsque la pression d'entrée est supérieure à 5" w.c. (1.25kPa). Enlever le couvercle d'ajustement de la veilleuse. Tourner la vis d'ajustement dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la flamme.

Le gaz propane ne demande aucun ajustement.

Après l'utilisation, un nettoyage du brûleur de la veilleuse peut être exigé pour obtenir une flamme convenable. L'orifice de la veilleuse peut être nettoyée avec de l'air à haute pression ou en plaçant sous l'eau courante. L'orifice de la veilleuse doit être sec avant de le replacer. Employer un nettoyeur à tuyau pour nettoyer l'intérieur de la veilleuse après que l'orifice de la veilleuse soit enlevée.

#### Enlever l'Orifice de la Veilleuse

- Débrancher la ligne d'alimentation de la veilleuse du brûleur de la veilleuse
- Du brûleur de la veilleuse, enlever l'orifice de la veilleuse. Il peut être nécessaire de taper sur le brûleur de la veilleuse de façon à enlever l'orifice de la veilleuse.

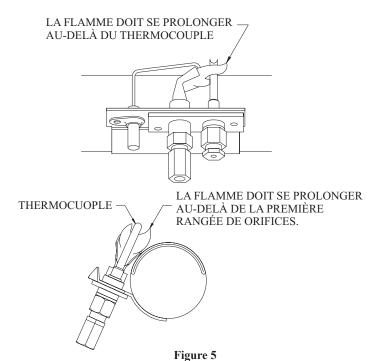

# ASPECT CONVENABLE DE LA FLAMME DU BRÛLEUR PRINCIPAL

Il y aura une petite flamme bleue intérieure avec une flamme secondaire bleue pâle plus large. La flamme du brûleur peut avoir une pointe jaune lorsqu'elle est chaude. Des poussières dans l'air de combustion produira une flamme orange ou rouge. Ne pas confondre une flamme orange ou rouge avec une flamme jaune incorrecte.

**Attention:** Pour le gaz propane, si un bruit de sifflement (résonnance) survient, fermer le volet d'air du brûleur principal de façon à réduire la quantité d'air primaire. La réduction d'air primaire adoucira la flamme du brûleur principal et éliminera le sifflement.

Pour le gaz propane ou le gaz naturel, si une flamme jaune se produit, ouvrir le volet d'air du brûleur principal de façon à augmenter la quantité d'air primaire. L'augmentation d'air primaire avivera la flamme du brûleur principal et éliminera la flamme jaune.

Après l'utilisation, le nettoyage du brûleur principal peut être exigé pour obtenir la flamme convenable. Le brûleur principal peut être nettoyé en forçant de l'eau dans les ouvertures et la gorge du brûleur. Le brûleur doit être séché ou chauffé pour enlever l'eau, avant de le replacer.




Figure 6

Avec le gaz propane, un bruit de sifflement (résonnance) survient

 Fermer le volet d'air du brûleur principal de façon à réduire la quantité d'air primaire.

Page 10 30500-2-0514

# **MAINTENANCE**

### Enlever le Brûleur Principal

- Du brûleur de la veilleuse, débrancher le thermocouple et la ligne d'alimentation de la veilleuse.
- Dévisser l'écrou sur le raccord de l'orifice. Le raccord de l'orifice est vissé dans le brûleur principal.
- 3. Enlever les vis de chaque côté du brûleur principal et soulever.

# Enlever l'Orifice du Brûleur Principal.

- Dévisser l'écrou sur le raccord de l'orifice. Le raccord de l'orifice est vissé dans le brûleur principal.
- 2. Dévisser le raccord de l'orifice du brûleur principal.
- 3. L'orifice du brûleur principal est situé au bout du raccord de l'orifice.
- 4. Du raccord de l'orifice, enlever l'orifice du brûleur principal avec une clé de 1/2" (13mm).

### Nettoyage de la Chambre de Combustion

Un technicien d'entretien qualifié devrait enlever la chambre et appliquer une pression d'air à l'intérieur de façon à nettoyer tous les passages.

# DÉTECTION DES DÉFECTUOSITÉS

# 1. Impossible d'allumer la veilleuse

- a. Si vous utilisez le piezo-allumeur, vérifier l'endroit de l'électrode.
- b. Enlever l'écrou de l'orifice et vérifier pour le gaz.
- S'il y a du gaz, vérifier pour un orifice ou une veilleuse obstrué.

# 2. Trouble de la veilleuse

- a. Grandeur convenable de la flamme de la veilleuse
- b. Thermocouple défectueux ou faible.

### La veilleuse s'enflamme mais s'éteint lorsque le bouton est relâché.

- La flamme de la veilleuse ne couvre pas le thermocouple convenablement.
- b. Thermocouple défectueux.
- c. Un aimant défectueux dans la partie de sécurité de la valve.

#### 4. Le contrôle du thermostat est inefficace

- a. Thermostat a besoin d'être calibré.
- b. Section du thermostat est défectueux.

### 5. Souffleur bruyant

- a. Serrer les vis du souffleur
- b. Vérifier le balancement des roues du souffleur.

### 6. Flamme jaune du brûleur principal

- a. Enlever le brûleur principal pour vérifier s'il y a une obstruction dans la gorge, les orifices et les passages.
- Installer un nouvel orifice du brûleur principal et un nouvel orifice de la veilleuse.
- c. Vérifier la valve de gaz pour une fuite.
- d. Ouvrir le volet d'air du brûleur principal de façon à augmenter la quantité d'air primaire.

# 7. Flamme jaune de la veilleuse

- a. Petit bout jaune inacceptable.
- b. Enlever l'orifice de la veilleuse. Vérifier et nettoyer.

# 8. Veilleuse et brûleur principal s'éteignent après avoir brûlé pour quelques minutes

- a. L'évacuation des produits d'échappement est inadéquate. Réallumer et vérifier pour une évacuation inadéquate.
- b. Si l'évacuation est convenable, vérifier l'interrupteur de sûreté de l'évent. Remplacer si défectueux.


# Retour de flamme au brûleur ou éclatement et brûle à l'orifice du brûleur principal.

a. Examiner le brûleur principal pour un défaut.

### 10. Le souffleur ne fonctionne pas

- Vérifier le contrôle du ventilateur pour un court-circuit à travers les bornes.
- b. Vérifier pour un blocage de la roue du souffleur en enlevant la roue et en faisant fonctionner le moteur.
- c. Vérifier pour un blocage de l'essieu, dû à un manque d'huile.

# VUE DES PIÈCES

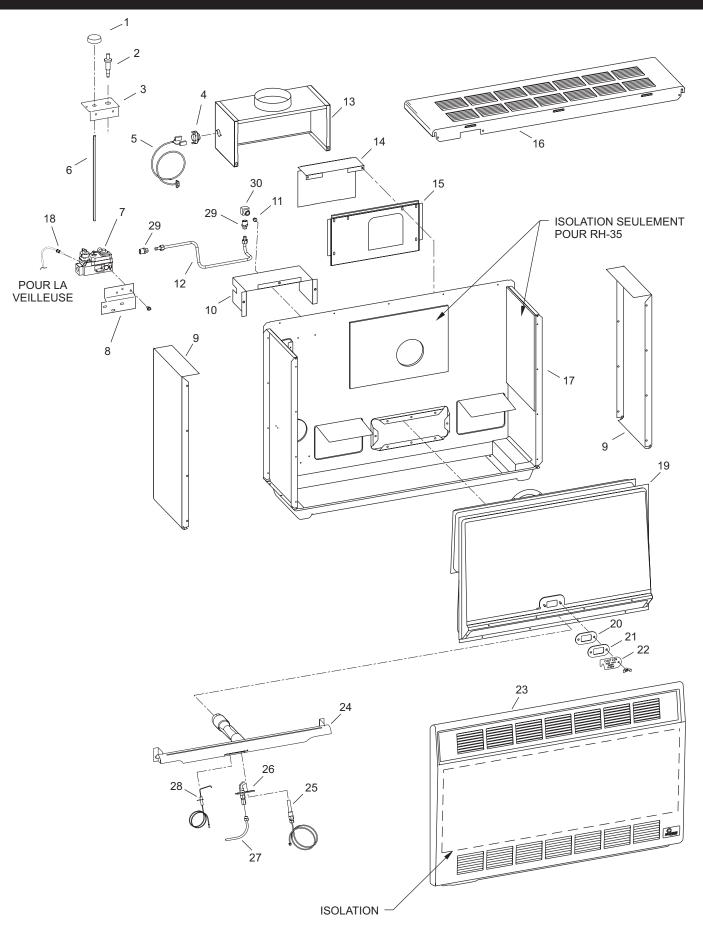

Page 12 30500-2-0514

# LISTE DES PIÈCES

ATTENTION: Lorsque vous commandez les pièces, il est très important que le numéro de la pièce et la description coïncident.

Numéro d'index	Numéro de la pièce	Description
1	R367	Bouton
2	R9760	Piezo allumeur
3	RH702	Support de la tige de contrôle
4	R2706	Interrupteur ECO
5	R8195	Assemblage des fils
6	29301	Tige de contrôle
7	R2700	Soupape de gaz (NAT)
7	R2701	Soupape de gaz (LPG)
8	RH811	Support de la soupape
9	RH705	Paroi de côté
10	RH708	Chicane d'entrée d'air
11	P8635	Orifice du brûleur principal (RH-35-7 Nat)
11	P8643	Orifice du brûleur principal (RH-25-7 Nat)
11	P8651	Orifice du brûleur principal en Cuivre (RH-35-7 LPG)
11	P8654	Orifice du brûleur principal en Cuivre (RH-25-7 LPG)
12	29089	Entrée Assemblée tubes
13	RH818	Assemblage du coupe-tirage
14	RH801	Écran contre les courants d'air
15	RH799	Plaque du coupe-tirage
16	DV-951	Paroi du dessus
17	32184	Assemblage de la paroi intérieure (RH-25-7)
17	32252	Assemblage de la paroi intérieure (RH-35-7)
18	R2888	1/4" raccord en laiton
19	RH691	Assemblage de la chambre de combustion (RH-35-7)
19	RH701	Assemblage de la chambre de combustion (RH-25-7)
20	M-155	Joint d'étanchéité
21	DV-781	Assemblage du couvercle pour le trou d'allumage
22	DV-064	Plaque de recouvrement
23	15671	Paroi avant
24	RH737	Brûleur (RH-25-7)
24	RH738	Brûleur (RH-35-7)
25	R1195	Thermocouple 36"
26	R1227	Brûleur de la veilleuse avec orifice (Nat)
26	R1228	Brûleur de la veilleuse avec orifice (LPG)
27	RH817	Tuyauterie de la veilleuse
28	R11773	Assemblage de l'électrode et des fils.
29	R2423	Connecteur, 5/16 tubes x 3/8 NPT
30	P104	Orifice d'Assemblage

# LISTE DES DISTRIBUTEURS DE PIÈCES PRINCIPAUX

Pour commander des pièces sous garantie, adressez-vous au revendeur Empire local. Veuillez voir le concessionnaire au www.empirecomfort.com. Pour assurer un service sous garantie, le revendeur doit connaître votre nom, votre adresse, la date d'achat et le numéro de série du produit, ainsi qui la nature du problème.

Pour commander des pièces après expiration de la période de garantie, veuillez communiquer avec votre revendeur ou avec l'un des distributeurs de pièces principaux indiqués ci-dessous. Cette liste est complétée de temps à autres. Pour consulter la liste courante, cliquez sur le bouton Master Parts à www.empirecomfort.com.

Remarque : Les distributeurs de pièces principaux sont des sociétés indépendantes qui stockent les pièces de rechange d'origine les plus couramment commandées pour les radiateurs, barbecues et foyers fabriqués par Empire Comfort Systems Inc.

# **Dey Distributing**

1401 Willow Lake Boulevard Vadnais Heights, MN 55101

**Téléphone**: 651-490-9191 **Sans frais**: 800-397-1339

Site Web: www.deydistributing.com Pièces: Radiateurs, foyers et barbecues

Victor Division of F. W. Webb Company

200 Locust Street
Hartford, CT 06114

Téléphone: 860-722-2433
Sans frais: 800-243-9360
Télécopieur: 860-293-0479
Téléc. sans frais:: 800-274-2004

**Site Web:** www.fwwebb.com & www.victormfg.com

Pièces : Radiateurs, foyers et barbecues

# **East Coast Energy Products**

10 East Route 36

West Long Branch, NJ 07764

**Téléphone**: 732-870-8809 **Sans frais**: 800-755-8809 **Télécopieur**: 732-870-8811

Site Web: www.eastcoastenergy.com Pièces: Radiateurs, foyers et barbecues

### **Able Distributors**

2501 North Central Avenue

Chicago, IL 60639

**Téléphone**: 773-889-5555 **Sans frais**: 800-880-2253 **Télécopieur**: 773-466-1118

Website: www. abledistributors.com

Pièces: Radiateurs

# COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE

#### Pièces hors garantie

Les pièces peuvent être commandées auprès d'un réparateur, d'un revendeur ou d'un distributeur de pièce. Voir la liste des distributeurs de pièces principaux plus haut sur cette page. Pour obtenir de meilleurs résultats, il est conseillé au réparateur ou revendeur de commander les pièces auprès du distributeur. Les pièces peuvent être expédiées directement au réparateur ou revendeur.

# Pièces sous garantie

Les pièces sous garantie nécessitent un justificatif d'achat et peuvent être commandées auprès du réparateur ou du revendeur. Le justificatif d'achat est requis pour les pièces sous garantie.

Toutes les pièces figurant dans la Nomenclature des pièces comportent une Référence. Lors de la commande de pièces, voir d'abord le Numéro de modèle sur la plaque signalétique de l'appareil. Déterminer ensuite la Référence (pas le numéro de Repère) et la Description de chaque pièce à l'aide de l'illustration appropriée et de la liste. Veiller à bien fournir tous ces renseignements. . .

Numéro de série de l'appareil	Description de la pièce
Numéro de série de l'appareil	Numéro de pièce
Type de gaz (propane ou gaz naturel)	_
Ne pas commander de boulons, vis, rondelles ou écrous. Ce sont des a	articles de visserie standard pouvant être achetés dans toute

quincaillerie ou magasin de bricolage.

Envois sous réserve de grèves, incendie et autres causes indépendantes de notre volonté.

Page 14 30500-2-0514

# INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DE LA SOUFFLERIE FACULTATIVE

# DRB-1

# Radiateur Individuel à Air Pulsé RH-25-(1, 2, 4, 5, 6, 7) et RH-35-(1, 2, 4, 5, 6, 7) Radiateurs Muraux à Évacuation Directe DV-25-(1, 2)SG et DV-35-(1, 2)SG

#### Installation de la Soufflerie Facultative DRB-1


- 1. **Pour RH-25-(1, 2, 4, 5, 6) et RH-35-(1,2, 4, 5, 6)**, enlever la paroi avant du radiateur.
- 1. **Pour DV-25-(1, 2)SG** et DV-35-(1, 2)SG, enlever la paroi avant du radiateur et l'écran de chaleur.
- 2. Lorsque vous êtes devant l'appareil, introduire l'assemblage de la soufflerie dans la partie gauche de la paroi (adjacente à la chambre de combustion).
- 3. **Pour RH-25-(1, 2, 4, 5, 6) et RH-35-(1, 2, 4, 5, 6),** acheminer le cordon électrique à travers l'ouverture sur la paroi arrière. L'ouverture sur la paroi arrière est située à côté du contrôle de gaz.
- 3. **Pour DV-25-(1,2)SG et DV-35-(1,2)SG**, acheminer le cordon électrique à travers l'ouverture du bas de la paroi. L'ouverture du bas de la paroi est située sous le contrôle de gaz.
- 4. Aligner les 2 trous de vis sur le côté intérieur du panneau et les 2 trous de vis sur la paroi arrière avec les 4 trous libres sur l'assemblage de la soufflerie. Attacher l'assemblage de la soufflerie à la paroi arrière et au côté intérieur du panneau avec 4 vis #10 x 1/2" (13mm). Les vis sont fournies. Vous devez premièrement attacher l'assemblage de la soufflerie à la paroi arrière et après au côté intérieur du panneau.
- 5. **Pour RH-25-(1, 2, 4, 5, 6) et RH-35-(1, 2, 4, 5, 6),** replacer la paroi du devant.
- 5. **Pour DV-25-(1, 2)SG et DV-35-(1, 2)SG,** replacer l'écran de chaleur et la paroi du devant.

**ATTENTION:** Le harnais de fils électriques sur la soufflerie est assemblé et installé à l'usine. Si le harnais de fils électriques se désassemble, suivez les étapes suivantes pour le réassembler.

- Attacher l'axe terminal du fil noir (sous tension) ayant une gaine lisse à la prise terminale sur l'assemblage du contrôle du ventilateur.
- 2. Attacher l'axe terminal du fil noir (neutre) ayant la gaine nervurée à la prise terminale du fil blanc (neutre) du moteur.
- 3. Attacher l'axe terminal de l'assemblage du contrôle du ventilateur à la prise terminale du fil noir (sous tension) du moteur.
- 4. Attacher le fil vert de la prise de terre avec une des vis #10 x 1/2" (13mm) de la cage de la soufflerie.

# Contrôle du Ventilateur

Le contrôle automatique du ventilateur est situé dans la boîte d'interrupteurs. La boîte d'interrupteurs est attachée au devant de l'assemblage de la soufflerie. La boîte d'interrupteurs est adjacente à la chambre de combustion. Le contrôle du ventilateur est un genre automatique qui ne peut pas être ajusté. Le contrôle du ventilateur exige entre 5 et 10 minutes de fonctionnement du brûleur principal avant que le contrôle du ventilateur se "ferme" et active la soufflerie. La soufflerie continuera de fonctionner entre 5 et 10 minutes après la fermeture du brûleur principal et avant que le contrôle du ventilateur "s'ouvre" et arrête la soufflerie.

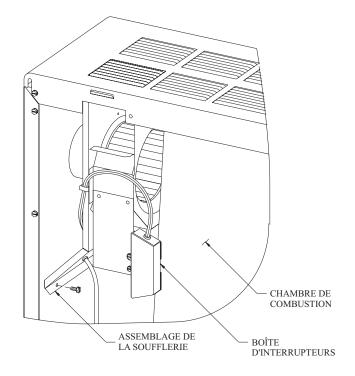

# Pose des Fils Électriques

L'appareil, lorsqu'il est installé, doit avoir une prise de terre conforme avec les codes locaux ou dans l'absence de codes locaux, avec le National Electrical Code, ANSI/NFPA70 (dernière édition) ou le CSA C22.1 CANADIAN ELECTRICAL CODE en cours. Pour votre protection contre les dangers de chocs, cet appareil est muni d'une fiche à trois broches (prise de terre) qui doit être branchée directement dans une prise de courant femelle qui a été convenablement mise à terre. Ne pas couper ou enlever la broche de mise à terre de cette fiche. Pour une prise de courant femelle qui n'a pas de mise à terre, un adapteur qui a deux broches et un fil de mise à terre peut être acheté et branché dans la prise de courant femelle qui n'a pas de mise à terre et le fil doit être attaché à la vis du support de la prise de courant. Avec ce fil complétant la mise à terre, la fiche de l'appareil peut être branchée dans l'adapteur.

**AVERTISSEMENT:** Lors de l'entretien des commandes, tous les fils doivent être identifiés avant de les débrancher. Une erreur de filetage peut entraîner un mauvais et dangereux fonctionnement. Vérifier que le fonctionnement soit convenable après l'entretien.


# **AVERTISSEMENT:**


Débrancher l'accessoire de la soufflerie n'arrêtera pas le cycle de l'appareil de chauffage. Pour fermer l'appareil:

- 1. Tourner le cadran de température ou le thermostat à son plus bas réglage.
- Tourner le bouton pour le contrôle du gaz à "OFF", relâcher légèrement. Ne pas forcer.

### Nettoyage


La roue de la soufflerie amassera de la poussière et pourra nécessiter un nettoyage une fois par année. Une roue sale occasionnera une diminution de la sortie d'air ou une augmentation du niveau de bruit. Nous recommandons d'enlever complètement la roue et de la brosser avec une brosse sous l'eau courante.

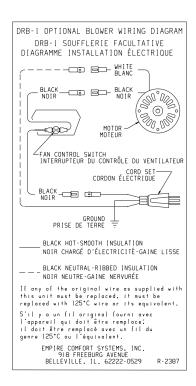

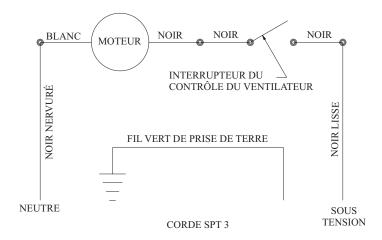

# LISTE DES PIÈCES

Numéro	Numéro	
d'Index	De la Pièce	Description
1	R-2090	Moteur
2	632016	Coussin du moteur
3	RH-036	Support du moteur
4	642030	Roue de la soufflerie
5	RH-710	Assemblage de la cage de la soufflerie
6	9120106	Interrupteur du contrôle du ventilateur
7	872087	Manchon Heyco
8	DV-806	Boîte d'interrupteur
9	DV-807	Couvercle de la boîte d'interrupteur
10	R-2091	Assemblage des fils 19" (48.26cm)
11	8720161	Manchon Heyco
12	R-2099	Cordon électrique 72" (1.83m)

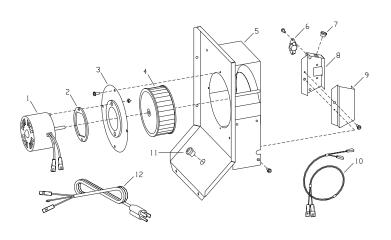

Page 16 30500-2-0514

# **GARANTIE**

Empire Comfort Systems Inc. garantit que ce produit de chauffage individuel est exempt de défauts au moment de son achat et pendant les périodes indiquées ci-dessous. Les produits de chauffage individuel doivent être installés par un technicien qualifié et doivent être entretenus et utilisés de façon sécuritaire, en conformité avec les instructions du mode d'emploi. Cette garantie est accordée à l'acheteur initial seulement et n'est pas transférable. Toutes les réparations sous garantie doivent être exécutées par un technicien d'appareil au gaz qualifié.

### Garantie limitée de dix ans sur les pièces - Chambre de combustion

En cas de défaillance de la chambre de combustion (voir la nomenclature des pièces) en raison de défauts de pièces ou de maind'œuvre dans les dix ans à compter de la date d'achat, Empire s'engage à la réparer ou à la remplacer, au choix d'Empire.

# Garantie limitée d'un an sur les pièces - Télécommande, thermostats, accessoires et pièces

En cas de défaillance d'une télécommande, d'un thermostat, d'un accessoire ou autre pièce en raison de défauts de maind'œuvre dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, Empire s'engage à la réparer ou à la remplacer, au choix d'Empire.

# Obligations du propriétaire

L'appareil doit être installé par un installateur qualifié et utilisé en conformité avec les instructions fournies avec l'appareil.

Conserver une facture, un chèque oblitéré ou un justificatif de paiement pour attester de la date d'achat et établir la période de garantie.

Accès immédiat à l'appareil pour la réparation.

### Ce qui n'est pas couvert

Dommages pouvant résulter de l'emploi, de l'emploi abusif ou d'une installation incorrecte de cet appareil.

Frais de déplacement, de diagnostic et de transport des pièces sous garantie vers et depuis l'usine.

Réclamations qui n'impliquent pas des défauts de pièces ou de main-d'œuvre.

Réparations ou remplacements de pièces non autorisés.

Coûts de dépose et de remontage.

Appareil inutilisable en raison d'un entretien incorrect ou insuffisant.

#### Comment recourir à la garantie

Pour soumettre une réclamation en garantie, veiller à avoir le reçu à disposition et communiquer avec le revendeur installateur. Indiquer au revendeur le numéro de modèle,

le numéro de série, le type de gaz et le justificatif d'achat. Le revendeur installateur a pour responsabilité d'assurer la réparation et s'adressera à l'usine pour mettre en œuvre tout remplacement de pièces sous garantie. Empire met les pièces de rechange à disposition à l'usine. Les frais de port ne sont pas couverts.

Si, après s'être adressé au revendeur Empire, le service reçu n'est pas satisfaisant, communiquer avec : Consumer Relations Department, Empire Comfort Systems Inc., PO Box 529, Belleville, Illinois 62222 (États-Unis) ou envoyer un courriel à info@empire-comfort.com en indiquant « Consumer Relations » dans le champ de sujet.

# Vos droits en vertu de la loi provinciale

Cette garantie vous accorde des droits juridiques particuliers, toutefois vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.

MAINTENANCE HISTORIQUE DE L'APPAREIL					
Date	Nom du distributeur	Nom du technicien de service	Entretien effectué/notes		
		<u> </u>			

Page 18 30500-2-0514

MAINTENANCE HISTORIQUE DE L'APPAREIL					
Date	Nom du distributeur	Nom du technicien de service	Entretien effectué/notes		
	<u> </u>	<u> </u>			



Empire Comfort Systems Inc. 918 Freeburg Ave. Belleville, IL 62220

Pour toute question générale concernant nos produits, veuillez nous envoyer un courriel à info@empirecomfort.com. Pour toute question d'entretien ou de réparation, veuillez contacter votre revendeur.

www.empirecomfort.com

Page 20 30500-2-0514